

- * 依據手機內的軟體或服務供應商之不同，本手冊的內容可能會有所差異。
- * 本機限在不干擾合法電臺與不受被干擾保障條件下於室內使用。
- * SAR 標準 2.0W/kg, 送測產品實測值為 0.364W/kg。

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-20738A
Taiwan. 10/2008. Rev. 1.0

SGH-L878
使用手冊



使用本手冊

本使用手冊是專門設計用於指引您使用裝置上的各項功能。若要快速上手，請參閱快速使用指南。

說明圖示

在您開始使用前，請先熟悉以下在本指南中會看見的圖示。



WARNING

警告—意指各種可能致使自己或他人受傷的情況。



CAUTION




注意—可能會損壞裝置或其他設備的情況。



注意—意指注意事項、使用提示或其他資訊。



參照—意指含有相關資訊的頁數；例如：▶ 第 12 頁（表示「請參閱第 12 頁」）

- **按照**—意指您爲了執行某一步驟而必須選擇的選項或功能表的順序；例如：按 [] → **影音工具** → **音樂播放**（代表 []，再按下**影音工具**，再按下**音樂播放**。）
- [] **中括弧**—裝置按鍵，例如：[]（表示結束／電源鍵）
- < > **角括弧**—意指在每個畫面上控制各種功能的對應鍵；例如：< **確定** >（代表**確定**的對應鍵）

版權和商標資訊

組成本手機的技術和零件產品之所有權，均屬於個別所有人。

- 本產品包括 Symbian  Ltd. 授權之軟體 ©1998-2008。Symbian 與 Symbian 作業系統爲 Symbian Ltd. 之商標。
- Java™ 是 Sun Microsystems, Inc 的商標。

- Bluetooth® 是 Bluetooth SIG, Inc. 的全球註冊商標— Bluetooth QD ID：B014128。
- Windows Media Player® 爲 Microsoft Corporation 之註冊商標。

目錄

安全和使用資訊	2
安全性警告	2
安全措施	4
重要使用資訊	7
快速使用指南	9
自訂您的手機	20
通訊	22
通話	22
訊息	24
記錄	38
媒體	41
音樂播放器	41
相機	43
相簿	45
影片編輯器	46
瀏覽器與編輯器	50
收音機	53
RealPlayer®	54
錄音機	55
Samsung PC Studio	55
個人化	56
連絡人	56

行事曆	60	字典	82
Quickoffice®	61	管理程式	83
Adobe® PDF	62	小組管理員	83
記事本	62	檔案管理員	85
Check it	63	應用程式管理員	87
網路	64	授權管理員	88
瀏覽網頁	64	連線管理員	89
變更瀏覽器設定值	66	設定	90
新增書籤	66	一般設定	90
使用書籤	66	手機設定	95
儲存網頁並離線閱讀	67	連線設定	97
從網路下載檔案	67	應用程式	100
Google	68	障礙排除	a
連線功能	69		
使用藍牙無線功能	69		
經由 USB 連線	72		
同步處理	74		
其他程式	75		
計算機	75		
時鐘	76		
換算器	77		
GPS 資料	78		
地標	80		
智慧閱讀器	80		

安全和使用資訊

請遵守以下注意事項以避免危險或違法的情況，並確保您手機的運作良好。



安全性警告

將手機放在兒童和寵物無法取得之處

請將您的手機及所有配件放置於兒童或動物拿不到的地方。若吞入小零件，可能會造成窒息或嚴重的人身傷害。

保護您的聽力



高分貝下使用耳機聆聽，可能會損壞您的聽力。請僅以必要的最小音量設定聆聽對話或音樂。

請小心安裝行動裝置和設備

請確定車內安裝的行動裝置和設備均已安裝牢固。請避免將您的手機和配件放置在氣囊使用時的範圍內或附近。氣囊膨脹時，不當安裝的無線設備可能會引起嚴重的人身傷害。

請小心處理廢棄電池與充電器

- 請只使用三星核可且特別為您手機設計的電池和充電器。不相容的電池和充電器可能會造成嚴重人身傷害或手機損壞。
- 切勿將電池或手機投入火中。丟棄使用完畢的電池或手機時，請遵循國內法令規定。

- 切勿將電池或手機置於微波爐、火爐或散熱器等發熱裝置之上或之內。電池過熱時可能有爆炸的危險。
- 請勿壓壞或刺穿電池。避免將電池接觸外部高壓，會造成內部短路及過熱。

請避免干擾心臟節律器

心臟節律器製造商及無線技術研究的獨立機構建議，手機與心臟節律器之間至少保持 15 公分（6 英吋），避免可能的干擾。若懷疑您的手機正在干擾心臟節律器或其他醫療設備，請立即關閉手機，並向該心臟節律器的製造商或醫療機構尋求指示。

WARNING

在潛在爆炸的環境下，請關閉您的手機

在加油站、靠近燃料或化學藥物的地方，請勿使用手機。請隨時依照警告標誌或指示關閉您的手機。在燃料或化學物品存放區、運輸或爆破區內或鄰近區域，您的裝置可能會引起爆炸或火災。不要將易燃液體、氣體或爆炸性材料，與手機、手機零件及其附件存放在同一車廂。

降低重複性動作可能造成人身傷害的風險

使用手機發送文字訊息或玩遊戲時，請放鬆握住手機的肌肉並輕按按鈕，使用特殊功能減少必要的按鍵次數（例如範本和預測性文字），且採取適當休息。



CAUTION

安全措施

保持行車安全

行車期間請避免使用手機，並遵守所有限制行車期間使用手機的相關規定。請儘可能使用免持配件加強您的安全。

請遵守所有安全警告和規定

請遵守所有在特定地區使用手機的規定。

請只使用三星核可的配件

使用不相容的配件可能會損壞您的手機，或造成人身傷害。

鄰近醫療設備時請關機

您的手機可能會干擾醫院或健保設施內的醫療設備。請遵守所有醫療人員的規定、張貼警告和指示。

在飛機內請關閉手機或停用無線功能

您的手機可能會干擾飛航設備。依照航空公司人員的指示，請遵守所有飛航規定，關閉您的手機或切換至停用無線功能的模式。

避免電池和充電器受損

- 請勿將電池擺放於過度寒冷或過度炎熱的環境（低於 0° C/32° F 或高於 45° C/113° F）。劇烈溫度可能會降低充電力，並縮短電池壽命。
- 請勿讓電池接觸金屬物品，以免造成電池正負極端子間的連結，導致暫時或永久性的電池損壞。
- 切勿使用已損壞的充電器或電池。
- 若更換錯誤類型的電池，手機可能會爆炸。請依製造商的指示棄置處理使用過的電池。

CAUTION

請小心謹慎使用您的手機

- 請勿弄濕手機 – 液體可能會造成嚴重損壞。手部潮濕的時候請勿拿取手機。手機因弄濕等原因而損壞時，不在製造商的保固範圍。
- 請勿在多塵骯髒的區域使用或存放手機，以免損壞可移動的零件。
- 您的手機是由精密電子零件組成的裝置 – 請避免撞擊或粗暴的動作，以免造成損壞。
- 請勿在手機上塗料，以免塗料堵住可移動零件而影響正常運作。
- 避免在靠近兒童或動物眼睛處使用手機的閃光燈或燈光。

- 您的手機和記憶卡可能會因暴露在磁場中而受到損壞。請勿使用有磁鐵扣環的便攜盒或配件，或讓您的手機長時間置於磁場內。

請避免干擾其他電子設備

您的手機會發射出無線電頻（RF）訊號，可能會干擾未受遮蔽或遮蔽不全的電子設備，例如心臟節律器、助聽器、醫療設備及家用／車用裝置。請向您的電子設備製造商諮詢解決該類干擾問題的方式。

CAUTION



重要使用資訊

請以正常姿勢使用手機

- 請避免碰觸到您的手機天線。
- 在使用GPS服務時請用直立方式握持手機，以便得到較佳訊號。

請僅讓合格人員維修您的手機

若讓不合格人員維修您的手機，可能會損壞您的手機，並使您的保固失效。

確保最長電池和充電器壽命的方式

- 請避免對電池充電超過一星期，過度充電可能會縮短電池壽命。
- 未使用的電池在經過一段時間後會自動放電，必須在使用前重新充電。

- 不使用時，請將充電器從電源插座拔除。
- 請勿將電池另作他用。

請小心處置 SIM 卡和記憶卡

- 手機傳輸或存取資料時請勿取出記憶卡，以免造成資料遺失和／或卡片或手機損壞。
- 請避免讓卡片受到劇烈震動、靜電和其他設備的電子干擾。
- 頻繁的寫入和刪除會縮短記憶卡的壽命。
- 切勿以手指或金屬物接觸金色接頭或端子。若記憶卡髒汙，請用軟布擦拭。

請確保擁有取得緊急服務的方式

在部分地區或環境下，您可能無法撥打緊急電話。因此，到偏遠或未開發地區旅遊之前，請先規劃好可聯絡到緊急服務人員的替代方案。

電磁波能量吸收比值（SAR）認證資訊

您的手機符合歐盟（EU）對人體暴露在無線電，或通訊設備發出的無線電頻能量所限制的標準。該標準是爲了限制販售對每十公克人體組織暴露值超出 2.0 瓦特（即 SAR 值）的行動裝置。

快速使用指南

本快速使用指南是專門設計用於指引您使用手機上的各項功能。

打開包裝

手機包裝內含下列項目：


- 智慧型手機
- 耳機
- 電池
- 旅用充電器
- 電腦資料傳輸線
- Samsung PC Studio 光碟




- 視當地情況或服務供應商之不同，三星經銷商所提供的手機隨附項目和配件亦會不同。
- 只能使用三星合法授權的軟體。盜版或非法軟體可能會造成手機損壞或故障，且不在製造商保固的範圍內。

認識您的手機



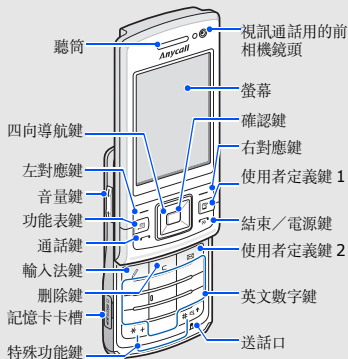

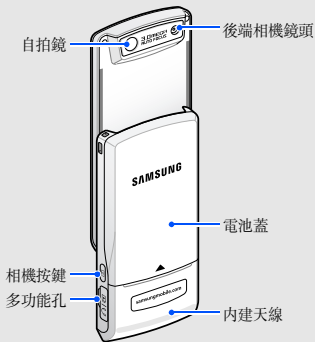

前視圖












後視圖



按鍵

按鍵	功能
	執行在螢幕底部所顯示的功能
	開啓主功能表；顯示所有使用中的應用程式（按住不放）
	切換清單或功能表；向上、下、左、右移動滑鼠游標
	確認您的選擇或執行已選取之應用程式
	開啓已定義的應用程式或書籤
	撥打或接聽電話；在待機模式時，可開啓通話紀錄

按鍵	功能
	開關手機電源（按住三秒鐘）；開始快速功能表（按住兩秒鐘）；結束通話；離開應用程式
	顯示輸入法清單
	刪除
	開啓已定義的應用程式或書籤
	輸入數字與字元；在待機模式裡，按住 [1] 以開啓語音信箱
	輸入國際電話冠碼或暫停；顯示符號清單

按鍵	功能
	變更文字輸入模式；變更字元大小寫；在待機模式裡啟動或取消啟動靜音設定值（按住不放）
	在待機模式裡調整按鍵音量；通話中調整耳機音量；來電時調整鈴聲音量
	開啓相機（按住不放）；在相機模式下拍攝或錄製影片

圖示


按鍵	功能
	訊號強度（GSM/GPRS 網路）
3G	訊號強度（WCDMA 網路）
3G+	訊號強度（HSDPA 網路）
	已啟動鬧鐘
	新文字訊息
	新語音訊息
@	新電子郵件訊息
	傳送訊息中
	使用來電轉接中（若有多線的話，會顯示一組號碼指出所轉接的線路）
2	使用中的電話線路 2

按鍵	功能
	未接來電
	藍牙功能已啟動
	已連接立體聲耳機
	已連接至電腦
	在原設定服務區域內
	按鍵已上鎖
	記憶卡已插入
	電池電量等級


組裝並準備好您的手機

插入 SIM 卡和電池

1. 取下電池蓋。

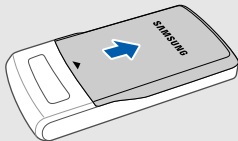


2. 插入 SIM 卡。

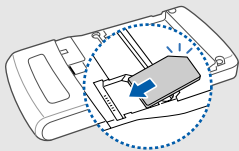


- 以金色接觸點朝著手機的方式插入 SIM 卡。
- 取下電池蓋，以插入或取出 SIM 卡。

3. 裝入電池。

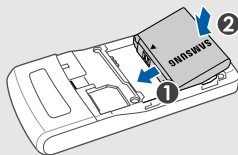


4. 蓋上電池蓋。

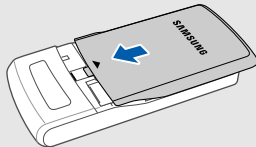


電池充電



1. 打開手機側面的多功能孔蓋。

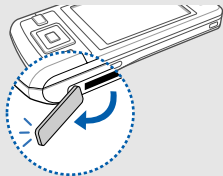

2. 將旅充接頭小的那一端接上手機。

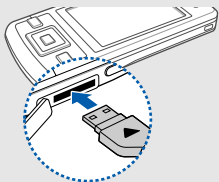

不當連接旅行用充電器可能會嚴重損壞手機。任何因不當使用手機而造成的損壞，均不在保固範圍內。

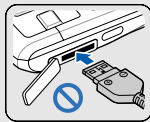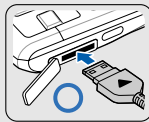


3. 將旅行用充電器大的一端插到電源插座。
4. 充電完成後，請將充電器插頭從電源插座拔除。
5. 從手機取下旅行充接頭。

插入記憶卡（選購）

插入記憶卡後，便可儲存多媒體檔案和訊息，或備份重要資訊。此款手機最高可支援 4GB 的 microSD™ 記憶卡（須視記憶卡製造商與類型而定）。

1. 打開手機側面的記憶卡槽外蓋。
2. 以標籤朝上的方式，將記憶卡插入記憶卡槽中。

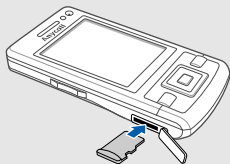

3. 將記憶卡壓入卡槽，直到鎖至定位。

4. 關上記憶卡槽的上蓋。



取出記憶卡時，按照以下的步驟。

取出記憶卡時，小心按照以下的步驟執行，避免資料遺失或損壞記憶卡。

1. 按住 [⏏] 兩秒並選擇**移除記憶卡**。
2. 按下 < **是** > 確認選項。
3. 開啓記憶卡槽上蓋，輕推記憶卡，直到記憶卡彈出手機。
4. 將記憶卡取出卡槽。
5. 按下 < **確定** > 鍵。



若必須重新啓動手機以完成安裝應用程式時動作，則在完成重新啓動的動作前，勿取出記憶卡。否則應用程式的檔案可能會毀損或被刪除。

首次開啟手機電源

1. 按住 [⏻] 以開啓手機電源。
2. 按照螢幕上的指示設定區域、目前時間及日期。手機會自動連接至行動網路。

外部按鍵解鎖

當闔上手機時，手機會自動鎖上外部按鍵。按下 < 取消鎖定 >，並按下確認鍵，以解開外部按鍵鎖定狀態。

使用基本的通話功能

撥打電話

1. 在待機模式中，輸入區碼和電話號碼。
2. 按 [↵] 以進行撥號。
3. 若要結束通話，請按 [⏻]。

撥打視訊通話

1. 在待機模式中，輸入區碼和電話號碼。
2. 按下 < 選項 > → 撥號 → 視訊通話，並且撥打號碼。
3. 若要結束通話，請按 [⏻]。









接聽來電

1. 接收來電時，按下 [↵]。
2. 若要結束通話，請按 [⏻]。

輸入文字

變更文字輸入模式

按 **[#]**，以切換以下不同的文字輸入模式。視您所在的區域，會有不同的文字輸入模式。

-  拼音詞組 - 拼音模式
-  筆劃詞組 - 筆劃模式
-  - 注音符號模式
-  Abc - 預測模式（句首字母大寫）
-  abc - 預測模式（小寫）
-  Abc - 一般模式（句首字母大寫）
-  abc - 一般模式（小寫）
-  123 - 數字模式



若要使用拼音、筆劃或注意模式，必須變更輸入語言，按下 **< 選項 >** → **編寫語言** → english, 简体中文或繁體中文（台灣）。

若要使用符號，按下 **[*]**。

以拼音模式輸入文字

拼音為按照發音，利用拉丁字母拼寫文字，以便輸入中文的系統。

1. 按下適當的字母數字鍵以輸入拼音。
2. 向左或向右捲動可選擇拼音。
3. 按下「確認」鍵。每個字元旁會出現一個數字。
4. 向上或向下捲動以選擇字元。
5. 按下字母數字鍵以輸入對應的字元。
6. 完成時，按下 **[C]**。

以筆劃模式輸入文字

可利用筆劃模式，按照書寫的順序從上到下，從左到右，輸入個別的中文筆畫。

1. 按 **[1]** 至 **[5]** 其中一個按鍵以輸入筆劃。
若不確定該輸入哪個筆劃，請按 **[6]**。如此將會插入替代字符。
2. 捲動以選擇字元。每個字元旁會出現一個數字。
3. 按下字母數字鍵以輸入對應的字元。
4. 完成時，按下 **[C]**。

以注音符號模式輸入文字

1. 按下 **[1]** 到 **[0]**，以輸入注音符號（ㄅ ㄆ ㄇ ㄉ）。
2. 捲動以選擇字元。每個字元旁會出現一個數字。

3. 按下字母數字鍵以輸入對應的字元。
4. 完成時，按下 **[C]**。

以預測模式輸入文字

在預測模式裡手機會嘗試預測要輸入的文字，以節省時間和按鍵。

在預測模式裡輸入文字：

1. 一次僅針對所需的每個字母，按下一個英文數字鍵。
2. 在輸入完整文字前，確認手機已正確進行預測。手機會主動嘗試預測文字，正確的文字須至完整輸入時才會出現。
3. 若是手機顯示正確的文字，按下 **[0]** 以確認文字。
4. 若是手機顯示錯誤的文字，按下 **[*]** 以檢視其他符合輸入內容的文字，或是將文字加入字典（請參閱下一節）。

加入字詞到字典


使用預測模式時，可加入新的文字到字典裡。

1. 按 **< 拼字 >**。
2. 在一般模式裡輸入文字，並按下 **< 確定 >** 以進行確認。


自訂您的手機

您的手機內建多項預設的設定值，可控制鈴聲、按鍵音及鬧鐘，以及控制面板、桌布及功能表版面的主題。可針對不同的情況啟動設定值、自訂設定值、套用主題及從網路下載新的主題。


啟動操作模式

1. 在待機模式裡，按下 [] → **操作模式**。
2. 捲動到要使用的操作模式，並按下 **< 選項 >** → **啟動**。




在待機模式裡，會在螢幕上方顯示目前的設定檔（除一般設定檔不會顯示外）。按住 [] 兩秒鐘，選擇不同的設定檔，以快速變更設定檔。

自訂操作模式

1. 在待機模式裡，按下 [] → **操作模式**。
2. 捲動到要使用的操作模式。
3. 按 **< 選項 >** → **新增**。
4. 依需要變更設定值。
5. 完成自訂內容後，按下 **< 返回 >**。

套用主題

1. 在待機模式裡，按下 [

通訊

您的手機可透過行動網路和無線網路，
收發多種形式的通話和訊息。

通話

認識使用手機的通話功能。請參閱「使用基本通話功能」，以瞭解基本通話功能 ► 第 17 頁。

撥打國際電話

1. 按 [*] 兩次，插入 + 字元（該字元取代國際電話接取碼）。
2. 輸入要撥打的完整號碼（國碼、區碼和電話號碼），然後按 [↵] 撥打電話。
3. 若要結束通話，請按 [⏏]。

從連絡人清單撥打電話

1. 在待機模式裡，按下 < **通訊錄** >，開啓連絡人清單。
2. 捲動至連絡人，或是輸入連絡人姓名的前幾個字母進行搜尋。

3. 按下 []，撥打電話至連絡人的預設號碼。



您也可按下確認鍵，開啓連絡人資訊，選擇其他號碼或通話類型（例如影像電話）。

插入暫停

當撥打自動接聽的系統時，可在手機號碼與另一組號碼之間插入暫停。

若要插入暫停，按下 [*****] 選擇暫停類型：

- **p**（自動暫停）—按下 [*****] 三次，插入一個自動暫停。手機會暫停兩秒，再自動傳送號碼。
- **w**（手動暫停）—按下 [*****] 四次，插入一個手動暫停。在暫停後必須按下傳送，以傳送剩下的號碼。

檢視及撥打未接來電

您的手機會在螢幕上顯示未接來電。

若要撥回未接來電：

1. 按下「確認」鍵。
2. 捲動至未接來電。
3. 按 [] 來撥號。

撥打最近的已撥電話

1. 在待機模式下，按 [] 即可顯示最近撥打的號碼。
2. 捲動至所要的號碼再按 []。

來電轉接

您的服務提供商或網路，可能有或未支援此功能。

若要轉接來電到另一個號碼：


1. 在待機模式中，按 [] → **設定** → **手機** → **來電轉接**。

2. 捲動至要使用的通話類別，並按下確認鍵。
3. 捲動到要使用的轉接類別，並按下 **< 選項 > → 啟動**。
4. 針對影像電話，捲動至轉接位置（信箱或其他號碼），並按下確認鍵。
5. 輸入電話號碼並按 **< 確定 >**（若是需要的話）。
6. 選擇時間長度，再按 **< 確定 >**（如有必要）。

通話限制（封鎖）

您需要自服務提供商處取得一組限制密碼，才能啟動本功能。

若要限制特定號碼的來電：

1. 在待機模式中，按 **[] → 設定 → 手機 → 通話限制**。

2. 捲動到要使用的限制類別，並按下 **< 選項 > → 啟動**。

3. 輸入限制密碼，然後按 **< 確定 >**。



若是輸入三次錯誤的密碼，手機就會上鎖。此時請聯絡您的服務提供商。


訊息

認識如何使用訊息功能。關於進入文字的說明，請參閱「輸入文字」▶ 第 18 頁。針對選項說明，請參閱「變更訊息選項」▶ 第 35 頁。

訊息資料夾

在開啓訊息時，會看到**新增訊息**的功能及資料夾清單：

- **收件匣**：已收到的訊息，除了電子郵件及簡訊廣播訊息外
- **我的資料夾**：訊息範本及已存訊息

- **新增信箱**：收到的電子郵件；當您建立信箱時，指定的名稱會出現此處。
 - **草稿**：未傳送的訊息
 - **寄件備份**：最近寄出的訊息
 - **寄件匣**：等待寄出的訊息會暫時存在這裡
 - **傳送狀況報告**：文字與多媒體訊息的傳送報表；必須在傳送前在訊息選項裡要求傳送報表
-  • 透過藍牙無線功能傳送的訊息，不會存在草稿或寄件備份資料夾裡。
- 若傳送多媒體訊息到一個電子郵件地址，可能不會收到傳送報表。

收件匣圖示

在收件匣裡，會在訊息旁看到以下的圖示：

圖示	描述
	未讀取的文字訊息
	多媒體訊息通知
	未讀取的多媒體訊息
	未讀取的智慧型訊息
	未讀取的服務訊息
	透過藍牙連線收到的資料
	未知的訊息類型

寄件匣狀態

當您在服務區域外，或是未連接至網路或郵件伺服器時，您的訊息將保留在寄件匣中，直到重新建立連線時才會寄出。寄件匣狀態說明訊息保留在寄件匣裡的原因：

- **傳送中**：手機正在連線，將立即傳送訊息
- **等待中**：訊息排在另一個訊息後，將盡快傳送
- **重新傳送時間**：無法傳送訊息，將於指定的時間傳送
- **已延緩**：已排定稍後傳送訊息
- **失敗**：手機嘗試多次傳送訊息，但是無法傳送

文字訊息



多於 160 個字元的文字訊息，會以兩封或多封訊息來傳送，可能會產生額外的費用。

傳送文字訊息

1. 在待機模式中，按 **< 訊息 >** → **新增訊息** → **訊息**。
2. 輸入電話號碼，或按下確認鍵以選擇連絡人。
3. 向下捲動並輸入文字。
4. 按 **< 選項 >** → **傳送**，以傳送訊息。

查看文字訊息

1. 在待機模式裡，按下 **< 訊息 >** → **收件匣**。
2. 捲動至訊息，按下確認鍵以選擇訊息。

自 SIM 卡取回訊息

若將訊息存在 SIM 卡上，必須在檢視前複製到手機上。

1. 在待機模式中，按 **< 訊息 >** → **< 選項 >** → **SIM 卡訊息**。
2. 按下 **< 選項 >** → **標記／取消標示** → **標記**（單選）或 **全部標記**（全選）。
3. 按下 **< 選項 >** → **複製** → **收件匣** 或 **我的資料夾**。

現在即能在手機的資料夾裡檢視訊息了。


多媒體訊息

您必須先定義進入點，才能傳送多媒體訊息。

設定進入點

您的服務提供商可能會透過智慧型訊息，提供進入點設定值給您。若要使用智慧型訊息自動設定進入點，請參閱「儲存智慧型訊息資料或設定值到手機」的內容。► 第 34 頁

手動設定進入點：

1. 在待機模式中，按 **[]** → **設定** → **連線** → **網路連線方式** → **MMS**。
2. 選擇現有的進入點，或是按下 **< 選項 >** → **新增存取點**。
3. 按照服務提供商的指示，設定進入點選項。

傳送多媒體訊息

1. 在待機模式中，按 **< 訊息 >** → **新增訊息** → **訊息**。
2. 輸入電話號碼，或按下確認鍵以選擇連絡人。
3. 向下捲動並輸入文字。
4. 若要插入現有的多媒體物件，按下 **< 選項 >** → **插入內容** → 物件類型 → **從多媒體資料**。若要插入新的多媒體物件，按下 **< 選項 >** → **插入內容** → 物件類型 → 新增。
5. 按 **< 選項 >** → **傳送**，以傳送訊息。



您只能加入解析度為 176 x 144 或以下的圖片。

編輯多媒體訊息

您可以在傳送前編輯多媒體訊息。

- 若要在訊息標頭處增加欄位，按下 **< 選項 >** → **訊息標題欄位** → 欄位類型
- 若要變更訊息版面，按下 **< 選項 >** → **將文字後置或先放置文字**。
- 若要刪除項目，按下 **< 選項 >** → **移除** → 項目



您可以加入圖片、聲音、影片到幻燈片裡，但是每個幻燈片只能加入一種媒體類型。

檢視多媒體訊息

1. 在待機模式裡，按下 **< 訊息 >** → **收件匣**。
2. 捲動至訊息，按下確認鍵以選擇訊息。

收聽語音信箱

若服務提供商有先預設好您的語音信箱號碼，按住 [1] 就能開啓語音信箱。

若是未預設或是需要變更語音信箱號碼：

1. 在待機模式裡，按下 [] → **工具** → **語音信箱** → **< 選項 >** → **定義 / 變更號碼**。
2. 輸入服務提供商給予的語音信箱號碼，並按下 **< 確定 >**。

現在按住 [1] 就能在待機模式裡開啓語音信箱。

電子郵件訊息

必須先建立一個信箱，才能收發電子郵件訊息。

建立信箱

1. 在待機模式裡，按下 **< 訊息 >** → **< 選項 >** → **設定** → **電子郵件或同步處理電子郵件** → **信箱**。
2. 按下 **< 是 >** 或 **< 選項 >** → **新增信箱**
3. 按下 **< 開始 >** 以啓動信箱設定精靈，並且按照螢幕裡的指示操作。
新信箱會自動出現在訊息功能裡。若要變更目前的郵件，回到電子郵件設定的畫面，切換「使用中的郵件」為另一個信箱。



若是您使用 POP3 協定，當您上線時不會自動更新信箱。您必須先中斷連線，再重新連線才能檢視新訊息。

傳送電子郵件訊息

1. 在待機模式中，按 **< 訊息 > → 新增 訊息 → 電子郵件**。
2. 輸入電子郵件地址，或按下確認鍵以選擇連絡人。
3. 向下捲動並輸入標題。
4. 向下捲動並輸入文字。
5. 按下 **< 選項 > → 插入 → 物件類型 (選用)**。
6. 按 **< 選項 > → 傳送**。

若為離線或是不在服務區內，訊息會保留在寄件匣中，直到您上線及回到服務區時才會寄出。

檢視電子郵件訊息

當您開啓信箱時，可以離線的方式檢視先前取回的電子郵件，或是連線至郵件伺服器檢視新訊息。在取回電子郵件訊息後，就能以離線的方式檢視。

離線檢視新訊息：

1. 在待機模式裡，按下 **< 訊息 > → 信箱**。
2. 按 **< 選項 > → 連線**。
3. 按下 **< 選項 > → 擷取電子郵件 → 新增**。

離線檢視新訊息：

1. 重複上述 1-3 的步驟。
2. 按下 **< 選項 > → 中斷連線**。

檢視或儲存電子郵件附件



電子郵件附件 (📎) 可能包括會損壞手機的病毒。僅在您相信寄件人的情況下再開啓附件，以保護手機安全。更多資訊請參閱「憑證管理」► 第 96 頁

檢視附件：

1. 在開啓的電子郵件訊息裡，按下 **< 選項 > → 附件**。
2. 捲動至附件，並按下確認鍵。
以相對應的應用程式開啓附件。

儲存附件：

1. 在開啓的電子郵件訊息裡，按下 **< 選項 > → 附件**。
2. 捲動到附件，並按下 **< 選項 > → 儲存**。

刪除電子郵件訊息

您可以刪除手機上，或是同時刪除手機與郵件伺服器上的電子郵件。

若要只刪除手機上的訊息：

1. 在待機模式裡，按下 **< 訊息 > → 您的信箱**。

2. 捲動至要刪除的電子郵件，按下 **< 選項 > → 刪除 → 僅從手機**。



電子郵件的標題會留在信箱裡，當您刪除郵件伺服器裡的訊息時才會刪除。

若要同時刪除手機與郵件伺服器裡的訊息：

1. 在待機模式裡，按下 **< 訊息 > → 信箱**。
2. 捲動至要刪除的電子郵件，按下 **< 選項 > → 刪除 → 從手機與伺服器**。



若是為離線狀態，會在下次連線時才從伺服器上刪除訊息。若您使用 POP3 協定，會在您關閉信箱連線時移除已刪除的訊息。

聲音訊息

您可以傳送有影片或聲音的影音訊息。
若要錄製語音記事或聲音檔案，請參閱
「錄音機」的內容 ▶ 第 55 頁

傳送聲音訊息

1. 在待機模式中，按 **< 訊息 >** → **新增訊息** → **聲音訊息**。
2. 按下 **< 選項 >** → **加入收件者**。
3. 捲動至收件人，按下確認鍵 → **< 確定 >** → 號碼（若有需要）。
4. 插入現有的聲音檔案：
 - a. 按下 **< 選項 >** → **插入聲音檔** → **從多媒體資料**。
 - b. 捲動至要使用的聲音檔，並按下確認鍵（跳到步驟 6）。
5. 若要錄製與插入新的聲音檔：
 - a. 按下 **< 選項 >** → **插入聲音檔** → **新聲音檔**。

- b. 完成錄音時，按下 **< 停止 >** 以自動將聲音檔附加到語音訊息裡（跳到步驟 6）。

6. 按 **< 選項 >** → **傳送**。

簡訊廣播

若您的服務提供商支援此功能，便就能訂閱簡訊廣播，提供自動通知或新聞更新的服務。若要瞭解簡訊廣播的內容，請洽您的服務提供商。

新增簡訊廣播主題

1. 在待機模式中，按 **< 訊息 >** → **< 選項 >** → **簡訊廣播服務**。
2. 按下 **< 選項 >** → **服務主題** → **手動加入**。
3. 輸入主題名稱及號碼，再按下 **< 確定 >**。

訂閱簡訊廣播

1. 在待機模式中，按 **< 訊息 >** → **< 選項 >** → **簡訊廣播服務**。
2. 捲動到要訂閱的主題，並按下 **< 選項 >** → **訂閱**。
手機會自動接收新的訊息。
3. 若要取消訂閱，按下 **< 選項 >** → **取消訂閱**。



部分連線設定值可能會封鎖簡訊廣播。聯絡您的服務提供商，取得適當的連線設定值。

檢視簡訊廣播主題

1. 在待機模式中，按 **< 訊息 >** → **< 選項 >** → **簡訊廣播服務**。
2. 捲動至主題資料夾，並按下確認鍵。
3. 捲動至主題，並按下確認鍵。

設定自動通知新的簡訊廣播

1. 在待機模式中，按 **< 訊息 >** → **< 選項 >** → **簡訊廣播服務**。
2. 捲動到主題，並按下 **< 選項 >** → **設為熱門主題**。
3. 若要停止自動通知，按下 **< 選項 >** → **移除熱門主題**。

智慧型訊息

手機可接收多種智慧型訊息，包括名片、鈴聲、行事曆事件、瀏覽器書籤及設定值。您的服務提供商可能會傳送智慧型訊息，您可加以使用載入設定值到手機裡。

儲存智慧型訊息資料或設定值到手機

1. 在待機模式裡，按下 **< 訊息 >** → **收件匣**。
2. 捲動至訊息，並按下確認鍵。
3. 按下 **< 選項 >**，根據智慧型訊息類型儲存資料或設定值。
 - 名片：選擇**儲存名片**
 - 鈴聲：若要儲存至**相簿**，選擇**儲存**
 - 行事曆項目：選擇**儲存至行事曆**
 - WAP 訊息：選擇**加入書籤**或**儲存至通訊錄**
 - SMS 服務號碼：選擇**儲存**
 - 語音信箱號碼：選擇**儲存至通訊錄**

- 存取點設定值：選擇**儲存**
- 電子郵件設定：值選擇**儲存**。

您也可能會收到電子郵件訊息，告訴您在遠端信箱內的新電子郵件數量。

服務訊息

您可能會收到服務提供商的服務訊息，待逾期後訊息會自動刪除。您可以在收件匣裡檢視服務訊息（須從服務提供商處下載訊息）。請洽服務提供商，以取得更多關於服務訊息的內容。

變更訊息選項

變更文字訊息選項

在待機模式裡，按下 **< 訊息 > → < 選項 > → 設定 → 簡訊**，以變更下列的選項：

- **訊息中心**：檢視所有已定義的訊息中心或新增中心（按下 **< 選項 > → 新增訊息中心**）
- **使用中的訊息中心**：設定傳送文字訊息時使用的訊息中心。
- **字元編碼**：設定字元編碼類型（使用 Unicode 的話選擇**全部支援**，可減少約一半的最大訊息長度）
- **接收狀況報告**：設定傳送訊息時會收到回條
- **訊息有效期**：設定訊息有效的時間長度，若是訊息未能在指定時間內進行傳送，就會從訊息中心內刪除。

- **訊息傳送格式**：設定為轉換文字訊息為另一種格式
- **優先傳輸方式**：設定網路連線類型
- **透過相同中心回覆**：設定為在接收回覆訊息時，使用相同的訊息中心

變更多媒體訊息選項

在待機模式裡，按下 **< 訊息 > → < 選項 > → 設定 → 多媒體訊息**，以變更下列的選項：

- **影像大小**：設定加入多媒體訊息的影像大小（當傳送訊息至電子郵件地址時，大小會自動設定為**小**）。
- **多媒體訊息建立模式**：設定建立多媒體訊息的模式。
- **使用中的存取點**：設定傳送多媒體訊息時使用的進入點。
- **多媒體擷取**：設定接收多媒體訊息的選項。

- **允許匿名訊息**：設定允許或拒絕匿名寄件人的訊息。
- **接收廣告**：設定為接收或封鎖廣告。
- **接收狀況報告**：傳送訊息時會收到回條。
- **拒絕傳送報告**：回條設定拒絕多媒體訊息的傳送回條。
- **訊息有效期**：設定訊息有效的時間長度，若是訊息未能在指定時間內進行傳送，就會從訊息中心內刪除。

變更電子郵件選項

在待機模式裡，按下 **< 訊息 > → < 選項 > → 設定 → 電子郵件設定**，以變更下列的選項：

- **信箱**：檢視已定義信箱的清單，可針對每個信箱設定以下的選項：

連線設定

- **接收電子郵件**：設定寄入的電子郵件選項
- **外寄電子郵件**：設定寄出的電子郵件選項

使用者設定

- **我的名稱**：設定使用者名稱
- **傳送訊息**：設定立即傳送電子郵件，或是下次連接至伺服器時再傳送
- **傳送副本給自己**：設定儲存寄出電子郵件的複本
- **檢附簽名檔**：設定在電子郵件內加入簽名
- **新電子郵件提示**：設定在收到新的電子郵件時會顯示圖示
- **電子郵件刪除**：可設定僅刪除手機上，或是同時刪除手機與郵件伺服器上的電子郵件
- **回覆位址**：輸入接收回覆郵件的電子郵件地址

擷取設定

- **電子郵件擷取**：設定取回電子郵件標題或是連同附件的完整訊息（您可以指定完整訊息的大小限制）

- **擷取數量**：設定一次取回的標題最大數量
- **IMAP4 資料夾路徑 (IMAP4)**：設定與伺服器同步的資料夾路徑
- **資料夾訂閱 (IMAP4)**：連接至信箱，更新資料夾

自動擷取

- **電子郵件通知**：設定在收到新的電子郵件時會顯示通知
- **電子郵件擷取**：設定自動從伺服器取回電子郵件
- **使用中的信箱**：設定訊息信箱

變更同步電子郵件選項

在待機模式裡，按下 **< 訊息 > → < 選項 > → 設定 → 同步處理電子郵件**，以變更下列的選項：

- **信箱**：檢視已定義信箱的清單
- **使用的信箱**：設定要同步的信箱

變更服務訊息選項

在待機模式裡，按下 **< 訊息 > → < 選項 > → 設定 → 服務訊息**，以變更下列的選項：

- **服務訊息**：設定為接收服務訊息
- **下載訊息**：設定自動或手動下載新的服務訊息

變更簡訊廣播服務選項

在待機模式裡，按下 **< 訊息 > → < 選項 > → 設定 → 簡訊廣播服務**，以變更下列的選項：

- **接收簡訊廣播**：設定為接收訊息廣播。
- **語言**：設定接收**全部**、**指定**或其他語言的訊息廣播。

- **服務主題偵測**：設定為在接收不屬於現有主題的訊息廣播時，自動儲存主題編號。

變更其他訊息選項

在待機模式裡，按下 **< 訊息 > → < 選項 > → 設定 → 其他**，以變更下列的選項：

- **儲存寄件備份**：設定儲存已寄出訊息的複本
- **已儲存的訊息數目**：設定寄件備份資料夾裡最大的已儲存訊息數量，當儲存新訊息時，會自動刪除較舊的訊息
- **已用記憶體**：設定用以儲存訊息的記憶體位置

記錄


瞭解檢視通話、封包數據及其他通訊事件的記錄資訊。

所有通話記錄


可檢視及刪除最近未接來電、已接來電或是已撥號碼的記錄。

檢視所有通話記錄

若要檢視最近未接來電、已接來電或是已撥號碼的記錄：

1. 在待機模式中，按 [] → **通訊記錄** → **最近通話**。
2. 捲動至要使用的通話類別，並按下確認鍵。



若要從通話記錄撥打號碼，捲動至該號碼並按下 []。

刪除所有通話記錄

可一次刪除所有通話記錄、單筆通話記錄，或是從一筆記錄裡刪除一個號碼。

刪除所有通話記錄：

1. 在待機模式中，按 [**☰**] → **通訊記錄** → **最近通話**。
2. 按下 < **選項** > → **清除最近通話**。
3. 按下 < **是** > 確認選項。

刪除單一通話記錄：

1. 在待機模式中，按 [**☰**] → **通訊記錄** → **通話類型**。
2. 按下 < **選項** > → **清除清單**。
3. 按下 < **是** > 確認選項。

從記錄中刪除一個號碼：

1. 在待機模式中，按 [**☰**] → **通訊記錄** → **最近通話** → **通話類型**。
2. 捲動到該號碼，按下 [**C**]，或是按下 < **選項** > → **刪除**。
3. 按下 < **是** > 確認選項。

通話時間

若要檢視上一次通話的時間長度、撥出的號碼、收到的來電或是所有通話記錄，在待機模式裡按下 [**☰**] → **通訊記錄** → **通話計時**。

重設通話計時器：

1. 在待機模式中，按 [**☰**] → **通訊記錄** → **通話計時**。
2. 按下 < **選項** > → **計時器歸零**。
3. 輸入密碼（預設密碼為 **00000000**），再按下 < **確定** >。

封包數據

若要檢視已傳送或已接收的封包數據，在待機模式裡按下 [**☰**] → **通訊記錄** → **封包數據**。


重設封包數據計數器：

1. 在待機模式中，按 [**☰**] → **通訊記錄** → **封包數據**。
2. 按下 < **選項** > → **計價器歸零**。
3. 輸入密碼（預設密碼為 **00000000**），再按下 < **確定** >。

通訊記錄

可使用通訊記錄，檢視通訊詳細內容及過濾記錄。


檢視通訊記錄

1. 在待機模式裡，按下 [] → **通訊記錄**。
2. 向右捲動，切換至通訊記錄。



將文字訊息切割成多個部分等事件，會以一則通訊事件呈現。


過濾紀錄事件

1. 在待機模式裡，按下 [] → **通訊記錄**。
2. 向右捲動，切換至通訊紀錄。
3. 按 < **選項** > → **篩選**。
4. 捲動至過濾類別，並按下確認鍵。

刪除通訊紀錄

永久刪除所有紀錄內容：


40

1. 在待機模式裡，按下 [] → **通訊記錄**。
2. 向右捲動，切換至通訊紀錄。
3. 按下 < **選項** > → **刪除通話紀錄**。
4. 按下 < **是** > 確認選項。

記錄時間長度

可變更通訊事件儲存在記錄裡的時間長度。在經過指定時間後會自動刪除事件，以釋放記憶體的空間。

設定記錄時間長度：

1. 在待機模式裡，按下 [] → **通訊記錄**。
2. 按下 < **選項** > → **設定** → **通訊記錄週期**。
3. 捲動至一個時間長度，並按下確定鍵。



若是選擇**不存通訊記錄**，在此記錄內就不會儲存通訊事件。

媒體

學習使用手機上的媒體應用程式：
音樂播放器、相機、相簿、影片編輯器、
瀏覽 & 編輯器、收音機、RealPlayer、
錄音機及 Samsung PC Studio。

音樂播放器

可使用音樂播放器，播放 mp3、aac 或是 wma 格式的音樂檔案。

新增檔案到手機


可從網路下載，或是使用 Samsung PC Studio（請參閱 Samsung PC Studio 說明）或 microSD 記憶卡從電腦進行傳送，將音樂檔案加入手機。

新增檔案到音樂庫

自動新增檔案到音樂庫：

1. 新增音樂檔案到手機
2. 在待機模式裡，按下 [⏮] → **影音工具** → **音樂播放** → **< 選項 >** → **音樂資料庫**。
3. 按 **< 選項 >** → **更新音樂資料庫**。

播放音樂檔案

1. 在待機模式裡，按下 [] → **影音工具** → **音樂播放** → **< 選項 >** → **音樂資料庫** → **播放清單**。
2. 捲動至檔案，並按下確認鍵。
3. 播放時使用以下的按鍵：


按鍵	功能
確認	暫停或繼續播放
方向導引 (向左)	重新播放；跳至下一首音樂（按壓不超過 3 秒鐘）；向後掃描音樂檔案（按住不放）
方向導引 (向右)	跳至上一首音樂；向前掃描音樂檔案（按住不放）
方向導引 (向上)	回到播放清單
方向導引 (向下)	停止播放
42 音量	調大或調小音量

您也可使用下列選項：

- 若要隨機播放曲目，按下 **< 選項 >** → **隨機播放** → **開**。
- 若要重複播放單一或所有曲目，按下 **< 選項 >** → **重複** → **全部** 或 **單曲**。
- 若要關閉音樂播放器，讓音樂繼續在背景裡播放，按下 **< 選項 >** → **背景播放**。

建立播放清單

若是建立自訂播放清單：



1. 在待機模式裡，按下 [] → **影音工具** → **音樂播放**。
2. 按 **< 選項 >** → **音樂資料庫** → **播放清單**。
3. 按下 **< 選項 >** → **新增播放清單** → 一個記憶位置（如有需要）。
4. 輸入播放清單的名稱，再按確認鍵。

5. 按下 **< 選項 >** → **標記／取消標記** → **標記**（單選）或 **全部標記**（全選）。
6. 按下 **< 選項 >** → **選擇已標記項目**，將曲目加入播放清單。

相機

本手機可拍攝數位相片（jpg 格式）或是錄製影片（mp4 格式）。

拍攝相片

1. 按住 [] 可開啓相機。
2. 將手機向左反時針轉 90° 成橫向檢視模式。
3. 將鏡頭對準主體，然後任意進行調整（請參閱「在相機模式裡使用鍵盤」）。
4. 按下 [] 或確認鍵以拍攝照片。

在相機模式裡使用鍵盤

按鍵	功能
方向導引 (向上／向下)	拉近或拉遠
方向導引 (向右)	切換至攝影機模式
1	切換連拍模式或一般模式
2	開啓／關閉夜景模式
3	變更儲存照片的記憶體
4	調整亮度
5	調整對比
6	變更白平衡模式
7	變更色調
8	設定拍照前的快門延遲時間
*	請參閱調整捷徑

按鍵	功能
0	變更相機設定值（請參閱「相機」▶第 104 頁）
#	隱藏或顯示畫面裡的圖示

檢視相片

1. 在待機模式裡，按下 [] → **影音工具** → **多媒體** → **影像**。
2. 捲動至要檢視的影像，並按下確認鍵。

錄製影片

1. 按住 [] 可開啓相機。
2. 將手機向左反時針轉 90° 成橫向檢視模式。
3. 按下 < **選項** > → **影片模式**，以拍攝影片。

4. 將鏡頭對準主體，然後任意進行調整（請參閱「在攝影機模式裡使用鍵盤」）。
5. 按下確認鍵，即可開始錄影。
6. 按 < **停止** > 或 [] 可停止錄製。

在攝影機模式裡使用鍵盤

按鍵	功能
方向導引 (向上／向下)	拉近或拉遠
方向導引 (向左)	切換到相機模式。
1	靜音或取消靜音
3	變更儲存影片的記憶體
4	調整亮度
5	調整對比

按鍵	功能
6	變更白平衡模式
7	變更色調
*	請參閱調整捷徑
0	變更相機設定值（請參閱「相機」▶ 第 104 頁）
#	隱藏或顯示畫面裡的圖示

播放影片

1. 在待機模式裡，按下 [**⏏**] → **影音工具** → **多媒體** → **影片**。
2. 捲動至影片，並按下確認鍵。

相簿

可在相簿裡管理所有媒體檔案及網路影音串流連結。

開啟媒體檔案


1. 在待機模式裡，按下 [**⏏**] → **影音工具** → **多媒體**。
相簿功能會自動按照檔案類型管理媒體檔案。
2. 捲動至媒體資料夾，並按下確認鍵。
3. 捲動至媒體檔案，並按下確認鍵。

在相簿加入網路影音串流連結

1. 在待機模式裡，按下 [**⏏**] → **影音工具** → **多媒體** → **串流連結**。
2. 按下 < **選項** > → **新增連結** → 一個記憶位置（如有需要）。

3. 輸入名稱及網址，再按確認鍵。


播放網路影音串流內容

1. 在待機模式裡，按下 [] → **影音工具** → **多媒體** → **串流連結**。
2. 捲動至連結，並按下確認鍵。
此時會啟動 RealPlayer，並詢問是否要連線至無線網路 → 伺服器。
3. 按 **< 是 >**。

影片編輯器

透過影片編輯器，可編輯影片或利用結合相片與影片的方式製作影片。

剪輯影片

1. 在待機模式中，按 [] → **影音工具** → **影片編輯器** → **編輯影片**。

2. 選擇影片檔案。
3. 按下 **< 選項 >** → **播放**。
4. 標示新影片的開頭及結尾。
 - 在新影片開始播放的點按下 **< 選項 >** → **設定起始點**。
 - 在新影片結束播放的點按下 **< 選項 >** → **設定結束點**。
5. 按下 **< 選項 >** → **設定值**，變更儲存影片檔的屬性，例如影像品質、檔名前綴及記憶體位置。
6. 完成時，按下 **< 返回 >** → **< 選項 >** → **儲存**。
7. 輸入新的影片檔名，再按下 **< 確定 >**。
在儲存新的影片後，手機會自動播放影片。

插入文字

1. 在待機模式中，按 [**⏮**] → **影音工具** → **影片編輯器** → **編輯影片**。
2. 選擇影片檔案。
3. 按下 **< 選項 >** → **新增字幕**。
4. 按下 **< 選項 >** → **播放**。
5. 在欲消失文字之處按下確認鍵。
6. 輸入要插入的文字。
7. 按下確認鍵，重新調整文字的位置。
若要變更字型大小或顏色，按下 **< 選項 >** → 選擇一個選項。
8. 完成時，按下 **< 完成 >**。
9. 在欲消失文字之處按下確認鍵。
10. 按下 **< 選項 >** → **設定值**，變更儲存影片檔的屬性，例如影像品質、檔名前綴及儲存位置。
11. 完成時，按下 **< 返回 >** → **< 選項 >** → **儲存**。

12. 輸入新的影片檔名，再按下 **< 確定 >**。
在儲存新的影片後，手機會自動播放影片。


將聲音加入影片

1. 在待機模式中，按 [**⏮**] → **影音工具** → **影片編輯器** → **編輯影片**。
2. 選擇影片檔案。
3. 按下 **< 選項 >** → **聲音**，並選擇以下其中一個選項：
 - **配音**：加入一個已儲存的聲音。
 - **即時配音**：錄製新的聲音並加入影片。
4. 按下 **< 選項 >** → **播放**。
5. 按下確認鍵，在要加入聲音的點選擇一個聲音或是開始進行錄音。

6. 在要停止加入聲音的點按下確認鍵。
7. 按下 **< 選項 >** → **設定**，變更儲存影片檔的屬性，例如影像品質、檔名前綴及儲存位置。
8. 完成時，按下 **< 返回 >** → **< 選項 >** → **儲存**。
9. 輸入新的影片檔名，再按下 **< 確定 >**。
在儲存新的影片後，手機會自動播放影片。

製作投影片

可利用組合相片的方式，為您最喜愛的相片製作投影片。

1. 在待機模式中，按 **[]** → **影音工具** → **影片編輯器** → **製作影片**。
2. 選擇您要的照片，並按下 **< 完成 >**。


3. 選擇聲音。
4. 檢視照片時，按下 **< 選項 >** 以使用以下的選項：

選項	功能
自定義	變更播放幻燈片的設定值
修改 → 相片或音樂	變更照片或音樂
設定	變更儲存影片檔的屬性，例如影像品質、預設標籤及記憶體位置。

5. 完成時，按下 **< 選項 >** → **儲存**。
6. 輸入新的影片檔名，再按下 **< 確定 >**。
在儲存新的影片後，手機會自動播放影片。

製作腳本

可利用組合相片與影片的方式，製作腳本。

1. 在待機模式中，按 [] → **影音工具** → **影片編輯器** → **腳本**。
2. 選擇您要的照片與影片，並按下 **< 完成 >**。
3. 檢視腳本時，按下 **< 選項 >** 以使用以下的選項：

選項	功能
效果	變更色調或套用特效
預覽	預覽情節提要的內容
插入 → 插入媒體文件、插入文字片段	插入照片和影片，或是文字
轉換	變更幻燈片裡影片或照片的過場效果


選項	功能
配音 → 插入、插入時保留原音	在幻燈片裡加入聲音
編輯片段	編輯選定的影片
時間長度	設定播放照片的時間長度
移除 → 刪除已選擇的或全部移除	移除一張照片或一段影片，或是所有照片和影片
移動	變更照片順序
設定	變更儲存影片檔的屬性，例如影像品質、預設標籤及記憶體位置

4. 完成時，按下 **< 選項 > → 儲存**。
5. 輸入新的影片檔名，再按下 **< 確定 >**。
在儲存新的影片後，手機會自動播放影片。


瀏覽器與編輯器

您可檢視存在手機與記憶卡裡的照片和影片，並且使用不同的選項。

檢視照片或影片

1. 在待機模式裡，按下 [] → **影音工具 → 瀏覽 & 編輯器**。
2. 捲動至照片或影片，並按下確認鍵。

檢視幻燈片


1. 在待機模式裡，按下 [] → **影音工具 → 瀏覽 & 編輯器**。

2. 捲動到照片，並按下 **< 選項 > → 幻燈片**。


編輯照片

編輯照片，使用有趣的效果。


照片變形

1. 在待機模式裡，按下 [] → **影音工具 → 瀏覽 & 編輯器**。
2. 捲動到照片，並按下 **< 選項 > → 編輯**。
3. 將手機向左反時針轉 90° 成橫向檢視模式。
4. 選擇**旋轉 & 翻轉**。
5. 選擇一個旋轉或翻頁選項，並按下 **< 完成 >**。
6. 完成時，按下 **< 選項 > → 儲存**。

裁剪照片


1. 在待機模式裡，按下 [] → **影音工具** → **瀏覽 & 編輯器**。
2. 捲動到照片，並按下 < **選項** > → **編輯**。
3. 將手機向左反時針轉 90° 成橫向檢視模式。
4. 向下捲動至**裁剪**，選擇這個功能。
5. 利用導航鍵與確認鍵，調整要裁剪的照片區域上的長方形大小，並按下 < **完成** >。
6. 完成時，按下 < **選項** > → **儲存**。

調整照片大小


1. 在待機模式裡，按下 [] → **影音工具** → **瀏覽 & 編輯器**。
2. 捲動到照片，並按下 < **選項** > → **編輯**。
3. 將手機向左反時針轉 90° 成橫向檢視模式。

4. 向下捲動至**調整大小**，選擇這個功能。
5. 利用導航鍵調整照片大小，並按下 < **完成** >。
6. 完成時，按下 < **選項** > → **儲存**。


調整照片

1. 在待機模式裡，按下 [] → **影音工具** → **瀏覽 & 編輯器**。
2. 捲動到照片，並按下 < **選項** > → **編輯**。
3. 將手機向左反時針轉 90° 成橫向檢視模式。
4. 向下捲動至**亮度 & 對比度**、**自動增強**或**顏色**，並選取要使用的功能。
5. 利用導航鍵調整照片，並按下 < **完成** >。
6. 完成時，按下 < **選項** > → **儲存**。

套用效果至照片

1. 在待機模式裡，按下 [] → **影音工具** → **瀏覽 & 編輯器**。
2. 捲動到照片，並按下 **< 選項 >** → **編輯**。
3. 將手機向左反時針轉 90° 成橫向檢視模式。
4. 向下捲動至**效果**，選擇這個功能。
5. 使用導航鍵捲動到要使用的效果，並按下 **< 完成 >**。
6. 完成時，按下 **< 選項 >** → **儲存**。

插入視效功能


1. 在待機模式裡，按下 [] → **影音工具** → **瀏覽 & 編輯器**。
2. 捲動到照片，並按下 **< 選項 >** → **編輯**。

3. 將手機向左反時針轉 90° 成橫向檢視模式。
4. 捲動至**相框**、**匯入剪貼畫**、**匯入文字**或**匯入表情**，選擇要使用的功能。
5. 捲動至視效功能（外框、素材或表情符號），或輸入要加入的文字，並按下 **< 完成 >**、**< 確定 >** 或 **< 選擇 >** 鍵。
6. 利用導航鍵，重新指定視效功能，並按下 **< 選項 >** → **完成**（如有需要）。
若要調整視效功能的大小，或是變更字型大或文字顏色，並按下 **< 選項 >** → 選擇一個選項。
7. 完成時，按下 **< 選項 >** → **儲存**。

收音機

可利用調頻廣播機功能，收聽最喜愛的廣播節目。

收聽調頻廣播

1. 將耳機插入多功能孔。
2. 在待機模式裡，按下 [] → **影音工具** → **收音機**。
3. 向左或向右捲動，掃描可收聽的電台。
4. 使用下列選項：
 - 若要手動輸入頻率時以開啓電台，請按下 **< 選項 >** → **手動搜尋**。
 - 要調整音量，請按音量鍵。
 - 若要切換聲音輸出至喇叭，按下 **< 選項 >** → **啟動擴音器**。

- 若要取得自調頻廣播傳送的資訊，按下 **< 選項 >** → **收音機數據系統** → **收音機文字**，替代頻率或**全部**。
- 想在收聽廣播時使用其他功能，按下 **< 選項 >** → **背景播放**。

設定最愛的電台清單

在設定電台清單後，您就能在廣播畫面裡上下捲動以開啓電台。

以自動選台儲存電台

1. 在廣播畫面裡，按下 **< 選項 >** → **電台**，開啓電台清單。
2. 按下 **< 選項 >** → **自動儲存電台**。
3. 按下 **< 是 >** 進行確認（這會取代現有的電台）。
4. 完成時，按下 **< 返回 >**。

手動儲存電台

1. 在廣播畫面裡，捲動至欲收聽的電台。
2. 按下 **< 選項 >** → **儲存電台**。
3. 選擇未使用的位置。
4. 輸入電台名稱，並按下 **< 確定 >**。

RealPlayer®

手機裡備有 RealPlayer 程式，可用以檢視多種媒體檔案及網路串流內容。RealPlayer 支援擁有以下副檔名的檔案：3gp、mp4、rm、ram、ra 及 rv。



您的手機可能不支援部分檔案格式。

在 RealPlayer 裡播放媒體檔案

1. 在待機模式中，按 [] → **影音工具** → **RealPlayer** → **影片**或**最近播放項目**。
2. 捲動至媒體檔案，並按下確認鍵。

使用 RealPlayer 播放網路串流內容

當利用網路瀏覽器開啓網路串流內容時，RealPlayer 會先進行串流緩衝下載，再播放內容（請參閱「瀏覽網頁」►第 64 頁）。然後可使用對應鍵及音量鍵，控制串流內容的選項。

錄音機

可使用錄音機，錄製和播放語言記事 and 聲音檔案。

錄製語音檔案

1. 在待機模式裡，按下 [] → **影音工具** → **錄音機**。
2. 按下確認鍵，即可開始錄音。
3. 完成錄音時，按下 **< 停止 >**。
此時會自動儲存語音檔案。

播放語音檔案

1. 在待機模式裡，按下 [] → **影音工具** → **錄音機**。
2. 按下 **< 選項 >** → **移至多媒體資料**。
3. 捲動至語音檔案，並按下確認鍵。
此時會自動開始播放。

Samsung PC Studio

在 Samsung PC Studio 光碟裡的 Samsung PC Studio 程式，是一套以 Windows 為基礎的程式，讓您能管理個人資訊及同步檔案至手機。更多資訊請安裝程式後，請參閱 Samsung PC Studio 的說明內容。

安裝 Samsung PC Studio

1. 將 Samsung PC Studio 光碟置入 Windows 相容的電腦中。
2. 選擇安裝程式的語言。
3. 遵照畫面上的指示。



進行安裝時，安裝程式會自動安裝必要的 USB 驅動程式。

使用 Samsung PC Studio

若要使用 Samsung PC Studio 來連接手機到電腦，您必須變更手機的 USB 模式（請參閱「使用 Samsung PC Studio」► 第 72 頁）。

個人化

學習管理連絡人、行事曆事件、
使用 Quickoffice 和 Adobe PDF，
以及建立記事內容。

連絡人

瞭解如何使用連絡人名片及群組，並儲存姓名、電話號碼、住址等個人資料。

建立新的連絡人名片

可將連絡人名片儲存在手機的記憶體或 SIM 卡中。

在手機記憶體裡建立新的連絡人名片

1. 在待機模式下，按 **< 通訊錄 >**。
2. 按下 **< 選項 > → 新增連絡人**。
3. 輸入連絡人資訊。



若要插入額外的資訊欄位，按下 **< 選項 > → 加入詳細資訊 → 細節類型**。

4. 完成輸入資訊時，按下 **< 完成 >** 以儲存連絡人名片。

在 SIM 卡上建立新的連絡人名片

1. 在待機模式下，按 **< 通訊錄 >**。
2. 若要顯示 SIM 卡上的連絡人名片，按下 **< 選項 >** → **設定** → **顯示的通訊錄** → **SIM 卡記憶體** → **< 確定 >**。
3. 若要變更連絡人名片的記憶位置，按下 **預設儲存記憶體** → **SIM 卡記憶體** → **< 返回 >**。
4. 按下 **< 選項 >** → **新增連絡人**。
5. 輸入連絡人資訊。
6. 完成輸入資訊時，按下 **< 完成 >** 以儲存連絡人名片。

搜尋連絡人名片

1. 在待機模式下，按 **< 通訊錄 >**。
2. 在搜尋方塊裡，輸入連絡人姓名的前幾個字母。
此時會列出連絡人名片，反白顯示最符合輸入內容的連絡人名稱。

3. 捲動至連絡人，並按下確認鍵。

複製連絡人名片

若要從一個記憶位置複製連絡人名片到另一個位置：

1. 在待機模式下，按 **< 通訊錄 >**。
2. 捲動至連絡人，並按下 **< 選項 >** → **複製** → **手機記憶體** 或 **SIM 卡記憶體**。

設定預設號碼或地址

部分連絡人名片裡可能有一個以上的號碼或地址。

若要指定一組預設的號碼或地址：

1. 在待機模式下，按 **< 通訊錄 >**。
2. 捲動至連絡人，並按下確認鍵。
3. 按 **< 選項 >** → **預設值**。

4. 捲動至預設類別，並按下確認鍵。
5. 捲動至一個號碼或地址，並按下確認鍵。
6. 完成時，按下 **< 返回 >**。

指定速撥號碼至連絡人名片

可指定最多八組連絡人名片的速撥號碼（從 [2] 到 [9]）；[1] 為保留給語音信箱的速撥號碼。

指定速撥號碼：

1. 在待機模式下，按 **< 通訊錄 >**。
2. 捲動至連絡人，並按下確認鍵。
3. 捲動到電話號碼，按下 **< 選項 >** → **指定單鍵撥號**。

4. 捲動至一組速撥號碼，並按下確認鍵。

5. 按下 **< 是 >** 確認（如有需要）。



現在可藉由按住已指定的快速撥號數字，在待機模式下撥打給此連絡人。

指定鈴聲給連絡人名片或群組

可指定鈴聲給連絡人名片或群組。

1. 在待機模式下，按 **< 通訊錄 >**。
2. 捲動至連絡人，並按下確認鍵。
或是向右捲動至群組名單，並捲動至一個群組。
3. 按 **< 選項 >** → **鈴聲**。

4. 捲動至鈴聲，並按下確認鍵。



針對個別連絡人，手機會使用最後指定給連絡人名片的鈴聲。例如若指定 **A** 鈴聲給某個群組，又指定 **B** 鈴聲給該群組裡的某個連絡人名片，手機會在該連絡人來電時，使用指定給該連絡人名片的鈴聲。

建立連絡人群組

可建立連絡人群組，並且傳送訊息給整個群組的連絡人。

1. 在待機模式下，按 **< 通訊錄 >**。
2. 向右捲動，切換至群組名單。
3. 按下 **< 選項 >** → **新增通訊分組** → **< 是 >**。
4. 輸入名稱，並按下確認鍵。
5. 捲動至新群組，並按下確認鍵以開啓群組。

6. 按下 **< 選項 >** → **加入成員**。

7. 捲動至欲加入的每個連絡人，並按下確認鍵。
8. 完成選擇連絡人時，按下 **< 確定 >** 鍵，將連絡人儲存至群組。
9. 按下 **< 是 >** 確認（如有需要）。

同步連絡人

若要使用目前的同步設定檔同步連絡人：

1. 在待機模式下，按 **< 通訊錄 >**。
2. 移動至連絡人，然後按 **< 選項 >** → **同步處理** → **啟動**。
3. 捲動至同步設定檔或手機，並按下確認鍵。




若要變更同步設定檔或設定值，請參閱「同步手機」► 第 74 頁

行事曆

使用行事曆可供您隨時注意約定時間、生日或其他事項。

建立行事曆事件


1. 在待機模式裡，按下 [電子秘書 → **行事曆**。
2. 捲動至一個日期，按下 < **選項** > → **新增項目** → 事件類型。
 - **會議**：在指定日期和時間會出現提示
 - **備忘**：一般文字
 - **年度紀念日**：在每年的特殊日期會出現提示
 - **待辦事項**：特定任務的記事
3. 填入各欄位並調整事件的各設定值。

4. 完成時，按下 < **完成** > 以儲存項目。



在**同步**欄位裡，可指定事件為**私人**（僅有您能看見）、**公開**（同步後所有可存取您資料的人都能看見），或**無**（不同步）。

變更行事曆檢視方式

1. 在待機模式裡，按下 [電子秘書 → **行事曆**。
2. 按下 < **選項** > → **檢視類型**。

停止事件提示

若設定行事曆事件的提示，便會在指定的時間發出一分鐘的聲響作為提醒。若要停止提示，按下 < **停止** >。

變更行事曆選項


在任一行事曆檢視畫面裡，按下 < **選項** > → **設定**，以變更以下的選項：

- **行事曆鬧鈴鈴聲**：設定個人化的提示鈴聲
- **鬧鐘重響時間**：設定行事曆提示鬧鈴的延後時間長度
- **預設檢視**：設定開啓行事曆時的檢視畫面
- **週起始日**：設定「週」檢視畫面裡的起始日
- **週檢視的標題**：設定週檢視的標題為週別編號或日期

Quickoffice®


可使用 Quickoffice，在手機上開啓 Word、Excel 及 PowerPoint 檔案。

開啟 Quickoffice 文件

1. 在待機模式裡，按下 [

更新 Quickoffice

使用 Quickmanager 就能下載程式更新內容、新的 Quickoffice 產品，或是特殊內容。

1. 在待機模式裡，按下 [61

Adobe® PDF

可使用 Adobe PDF 程式開啓與檢視 PDF 文件。

1. 在待機模式裡，按下 [] → **電子秘書** → **Adobe PDF**。
2. 按下 < **選項** > → **瀏覽檔案** → 記憶地點。
3. 捲動至檔案，並按下確認鍵。
4. 在檢視文件時，按 < **選項** >，使用以下的選項：

選項	功能
縮放	放大文件的一部分內容
尋找	搜尋文字
檢視	使用完整顯示的功能，以檢視或旋轉文件
前往	跳到其他頁面

記事本

可使用記事功能建立文字記事，並且與其他裝置進行同步。

建立記事簿

1. 在待機模式裡，按下 [] → **電子秘書** → **記事本**。
2. 按下 < **選項** > → **新增備註**，以建立新的記事。
3. 輸入文字。
4. 完成輸入文字時，按下 < **完成** > 以儲存記事。

與其他裝置同步記事內容

1. 在待機模式裡，按下 [] → **電子秘書** → **記事本**。
2. 移動至一則記事，並按下 < **選項** > → **同步處理** → **啟動**。

- 捲動至同步設定檔或手機，並按下確認鍵。



若要變更同步設定檔或設定值，請參閱「同步手機」►第 74 頁

Check it

可使用 Check it 管理核對清單、購物清單、包裝清單、旅行行程及交通資訊等。

建立新資料夾

- 在待機模式裡，按下 [⏏] → **電子秘書** → **Check it**。
- 按下 < **選項** > → **新資料夾**，以建立新的資料夾。
- 輸入資料夾名稱。
- 請按 < **儲存** > 以儲存該資料夾。

新增項目

- 在待機模式裡，按下 [⏏] → **電子秘書** → **Check it**。
- 選擇資料夾。
- 按下 < **選項** > → **新項目**，以建立新的項目。
- 選取一個項目類型。
- 按 < **選項** > → **編輯**。
- 輸入項目資訊。
- 完成時，按下 < **完成** > 以儲存項目。

網路


手機可使用內建的網路瀏覽器，連接至無線網路。若要連接至網路，必須：

- 使用支援數據通話的無線網路
- 啟動 SIM 卡的數據服務
- 自服務提供商處取得網路進入點
- 定義網路設定值



您的手機已預設可連結至無線網路。若無法連結至網路，請聯絡您的服務提供商，以下載新的瀏覽器設定值。

瀏覽網頁


1. 在待機模式裡，按下 [] → **網路**。
2. 開啓網頁
 - 捲動至書籤或資料夾，並按下確認鍵。
 - 輸入網址，再按確認鍵。

3. 在瀏覽網頁時，按住確認鍵以顯示工具列：

圖示	描述
	常用連結
	頁面總覽
	重新載入
	尋找

4. 若要關閉網路連線，按下 < 關閉 >。



- 若手機出現「記憶體不足」的訊息，請關閉其他執行中的應用程式，以清出記憶體，然後再重新啟動瀏覽器。
- 當您建立加密連線時，手機會出現安全性符號（）。

在瀏覽網頁時，按下 < **選項** > 可進入下列選項：

- **移至網址**：移動至輸入的網頁
- **書籤**：開啓書籤清單
- **存爲書籤**：爲目前的網頁建立新的書籤
- **旋轉螢幕**：切換直向與橫向檢視畫面
- **瀏覽選項**：檢視最近造訪的網頁截圖，或是重新載入目前的頁面
- **縮放選項**：縮放網頁大小
- **視窗**：瀏覽網頁時封鎖所有彈出視窗，或是允許瀏覽器顯示彈出視窗
- **清除私人資料**：刪除瀏覽網頁時傳送的資料，例如 **cookies**、快取記憶體裡的資料、瀏覽記錄及表單或密碼


- **工具**：儲存網頁以便離線閱讀、傳送網頁，或是檢視網頁資訊
- **尋找**：搜尋網頁裡的文字
- **設定**：變更瀏覽器設定值

變更瀏覽器設定值

從瀏覽器裡，按 < 選項 > → 設定值，可開啓下列的選項：

- **一般**：設定進入點、首頁、瀏覽記錄、安全性及 Java 選項。
- **網頁**：設定載入及顯示網頁內容的選項
- **保密**：設定書籤及 cookie 選項
- **網路收取點**：設定自動更新網頁

新增書籤

1. 在待機模式裡，按下 [] → 網路。
2. 按下 < 選項 > → 書籤 → 書籤管理 → 新增書籤。
3. 輸入書籤名稱、地址及進入點，若需要可一併輸入使用者名稱及密碼。
4. 按下 < 選項 > → 儲存。

使用書籤

在瀏覽網頁時亦可開啓書籤。按下 < 選項 > → 書籤，以開啓以下內容：

圖示	描述
	首頁（起始網頁）
	自動書籤的資料夾
	您建立的資料夾

圖示	描述
	預設資料夾
	網路種子資料夾
	書籤

儲存網頁並離線閱讀

當儲存網頁時，可在離線時檢視複本，無須連線至網路。儲存的複本不會自動更新，必須定期重新連線至網路，以取得最新的版本。

儲存網頁

1. 使用瀏覽器來開啓網頁（請參閱「瀏覽網頁」►第 64 頁）。
2. 按下 **< 選項 > → 工具 → 儲存頁面**。
網頁會儲存到書籤裡。

檢視已儲存的網頁

1. 在待機模式裡，按下 [**≡**] → **網路** → **選項** → **書籤** → **已儲存的頁面**。
2. 捲動至已儲存的網頁，並按下確認鍵。
3. 若要更新網頁，按下 **< 選項 > → 瀏覽選項** → **重新載入**。

從網路下載檔案

當從網路下載檔案時，您的手機會將檔案儲存到相簿相對應的資料夾中。例如手機會將下載的影像儲存到影像資料夾內。



從網路下載的檔案可能包含會損壞手機的病毒。爲了降低風險，僅從您信任的來源下載檔案。




部分媒體檔案有數位版權管理，以保障其著作權。這項保障措施可能會使您無法下載、複製、修改或是傳送部分檔案。

Google 地圖服務支援的手機語言為繁體中文及在限定區域內搜尋路線。

Google

啟動 Google 搜尋引擎，找出網路上的各項資訊、新聞、影像或是當地服務。您亦可使用電子郵件和地圖服務。

在待機模式裡，按下 [] →

Google。

根據資料，Google 會使用不同的演算法估計那些 **cells** 最接近你的位置。資料的準確程度視每一個獨立 **cell** 的強度。因此，在電訊塔密度較高的範圍內，我的位置的讀數會比較準確。此外，由於 **cell** 位置站的數據庫不斷改善，我的位置功能的準確度及覆蓋率將會提昇。


連線功能

學習透過藍牙無線功能或電腦數據線，
從手機傳送或接收資料。


使用藍牙無線功能






您的手機可連線至 10 公尺（30 呎）外的其他藍牙無線裝置。牆壁或其他障礙物可能會影響或阻隔裝置間的無線連結。

開啟藍牙無線功能

1. 在待機模式，按 [連線方式 → **藍牙**。
2. 編輯手機名稱，並按下 < **確定** >（若有需要）。
3. 捲動至**藍牙**，並按下確認鍵。
4. 若要讓其他裝置能看到您的手機，捲動到我的手機可見性，並按下確認鍵。
5. 選擇一個可見性選項，並按下確認鍵。

搜尋其他藍牙裝置並進行配對

1. 在待機模式，按 [

圖示	裝置類型
	行動電話
	個人電腦
	免持聽筒車用套件
	耳機或音響裝置
	未知的裝置

4. 捲動至一項裝置，並按下確認鍵。
5. 輸入藍牙密碼，按下確認鍵。



若要與其他已啓動藍牙的裝置進行配對，雙方必須使用相同的密碼。耳機及免持聽筒車用套件可能會使用固定密碼，例如：

0000。

6. 若要在未確認的情況下讓裝置傳送及接收資料，按下 **< 是 >**。否則就按下 **< 否 >**，要求需先確認再進行傳送。

變更已配對裝置的選項

在已配對的裝置清單上，按 **< 選項 >** 以開啓下列選項：

- **新配對裝置**：搜尋另一項已啓動藍牙的裝置
- **連線至聲音裝置裝置／中斷連線**：連接至已配對的音響裝置或中斷連線

- **指定簡稱**：設定已配對裝置的簡短名稱
- **設定為已授權／設為未授權**：設定允許另一項裝置可自動連線，或是需要許可才能連線
- **封鎖**：封鎖裝置連線
- **刪除**：刪除清單裡的一項裝置
- **全部刪除**：刪除清單裡的所有裝置
- **退出**：關閉已配對裝置的清單


經由藍牙無線功能傳送資料

1. 選擇要傳送的檔案或項目。
2. 按 **< 選項 >** → **傳送** → **透過藍牙**。
3. 捲動至一項已配對的裝置，並按下確認鍵。
4. 輸入密碼，再按 **< 確定 >**（如有必要）。

經由藍牙無線功能接收資料


1. 當另一項裝置嘗試存取您的手機時，請按 **< 是 >** 以允許連線。
2. 輸入藍牙密碼，按下確認鍵（若有需要）。
3. 再次按下 **< 是 >**，確認欲接收來自該設備的資料（如有需要）。



已接受的項目會放在收件匣資料夾中。 圖示代表透過藍牙收到訊息。

列印資料

若要使用藍牙無線功能列印影像、訊息、連絡人資訊和行事曆項目：

1. 在待機模式裡，按下 [] → **安裝** → **printOTG** → 項目類型 → 項目。

2. 按 **< 選項 >** → **列印**。
手機會自動搜尋及顯示已啟動藍牙裝置的清單。
3. 選擇**其他裝置**（如有需要）。
4. 捲動至印表機，並按下確認鍵。
5. 按下 **< 是 >** 確認（如有需要）。

經由 USB 連線

設定 USB 連線的預設動作

若須於使用電腦資料線連接手機至電腦時，您的手機可執行預設動作：

1. 在待機模式，按 [**⏏**] → **連線方式** → **USB** → **USB 連線模式**。

2. 設定預設的 USB 模式（**PC Studio**、**大容量儲存設備**、**影像傳輸**或**影音傳輸**）。



您也可以設定手機為**連線時詢問**，而非使用預設的 USB 模式。若使用此設定值，手機會在每次連接至電腦時，提醒您選擇 USB 模式。

使用 Samsung PC Studio

1. 變更 USB 連線為 **PC Studio**。
2. 利用電腦資料線連接您的手機至電腦。
3. 執行 Samsung PC Studio，管理您的個人資料與媒體檔案。
更多資訊請參照 Samsung PC Studio 的說明檔案。

複製檔案至記憶卡

1. 將記憶卡插入手機。
2. 變更 USB 連線為**大容量儲存裝置**。
3. 利用電腦資料線連接您的手機至電腦。
4. 電腦上出現彈出視窗時，選擇 **開啟資料夾檢視檔案**。
5. 將檔案從電腦複製到記憶卡。
6. 完成後，終止手機和電腦的連線。

列印影像

1. 變更 USB 連線為**影像傳輸**。
2. 利用電腦資料線連接您的手機至相容的印表機。
3. 在待機模式裡，按下 [⏏] → **影音工具** → **多媒體** → **影像** → 選擇要使用的影像。

4. 按 < **選項** > → **列印** → **PictBridge**。
5. 設定列印選項。
6. 按下 < **選項** > → **列印**，以列印影像內容。

用 Windows Media Player 進行同步

您亦可將手機與 Windows Media Player 11 進行同步化，以便將音樂檔案複製到手機。

1. 變更 USB 連線為**影音傳輸**。
2. 利用電腦資料線連接您的手機至電腦。
3. 電腦上出現彈出視窗時，選擇**將數位媒體檔案同步至此裝置**。
4. 輸入手機名稱，然後按**完成**。
5. 選擇所需的音樂檔案後，將其拖曳到同步化清單。

- 點選**開始同步處理**。
- 同步化完成後，中斷手機與電腦的連線。


同步處理

學習同步手機上的資料與電腦或其他無線裝置上的資料。


建立新的同步設定檔

您的手機裡有 Samsung PC Studio 使用的同步設定檔。

建立新的同步設定檔：

- 在待機模式，按 [] → **連線方式** → **同步處理**。
- 按下 **< 選項 >** → **新同步處理操作模式**。
- 按下確認鍵，啟動同步設定檔精靈，並且按照螢幕裡的指示操作。

同步資料

- 連接手機與另一項已啟動藍牙的無線裝置（請參閱「搜尋與配對已啟動藍牙的裝置」▶ 第 70 頁）
- 在待機模式，按 [] → **連線方式** → **同步處理**。
- 按 **< 選項 >** → **同步處理**。
- 捲動至一項裝置，並按下確認鍵（若有需要）。

手機螢幕底部會顯示進度條。




在完成同步後，可按 **< 選項 >** → **檢視記錄**，以查看已變更的資料清單。

其他程式

學習使用計算機、時鐘、換算器及 GPS 資料、地標、智慧閱讀器與字典。

計算機

1. 在待機模式，按 [ 按 [#] 以插入小數點。
按下 [C] 以清除結果。
按 [*] 切換為函數。
3. 在執行計算後，按 < **選項** > 進入以下的選項：
 - **上回計算結果**：從最後的計算插入結果
 - **記憶體**：儲存、重現或清除計算機的暫存記憶體
 - **清除螢幕**：清除畫面裡的所有計算內容

時鐘

可調整時鐘設定值、設定鬧鐘及建立世界時鐘。

變更時鐘設定值

1. 在待機模式，按 [⏸] → **電子秘書** → **時鐘**。
2. 按下 < **選項** > → **設定**（請參閱「日期與時間」▶ 第 94 頁）。
3. 設定時間與日期。
4. 按 < **返回** >。

設定新鬧鐘

1. 在待機模式，按 [⏸] → **電子秘書** → **時鐘**。
2. 向右捲動至鬧鈴檢視畫面。
3. 按下 < **選項** > → **新鬧鈴**。
4. 設定鬧鐘內容。

5. 按下 < **完成** >。

停止鬧鈴

當鬧鐘響起時，按下 < **停止** > 以結束鬧鈴，或是 < **重響** >，在指定的時間重複響起鬧鈴。可延後鬧鈴（貪睡）最多五次。



您目前的設定檔不會影響鬧鐘音量。

建立世界時間

可使用世界時鐘，觀看另一個城市的時間。

建立世界時鐘：

1. 在待機模式，按 [⏸] → **電子秘書** → **時鐘**。
2. 向右捲動至世界時鐘檢視畫面。
3. 按下 < **選項** > → **加入位置**。

- 捲動至地區，並按下確認鍵，或是輸入地區名稱的前幾個字母以進行搜尋。
- 捲動至城市，並按下確認鍵（若有需要）。
- 重複步驟 3-5，即可加入多個地區或城市（如有需要）。
- 完成增加地區或城市時，按下 **< 退出 >**。

換算器

可使用換算器轉換度量衡或貨幣。若要轉換貨幣，必須先設定基礎貨幣與匯率。

新增貨幣及匯率



基礎貨幣的值永遠是 1，您必須輸入基礎貨幣與其他貨幣之間的匯率。匯率會經常變動。若要確保正確轉換，必須輸入最新的匯率。


若要設定基礎貨幣：

- 在待機模式，按 [**☰**] → **電子秘書** → **換算器**。
- 向右捲動，直到顯示**貨幣**類型（若有需要）。
- 按 **< 選項 >** → **匯率**。
- 捲動至一個貨幣，並按下 **< 選項 >** → **重新命名貨幣**。
- 輸入基礎貨幣的名稱，並按下 **< 確定 >**。
- 按下 **< 選項 >** → **設定為基準貨幣**。
- 按下確認鍵。


若要加入其他貨幣和匯率：

- 重複上述 1-4 的步驟。
- 輸入新貨幣的名稱，並按下確定。
- 捲動至新貨幣並輸入匯率。
- 按下 **< 選項 >** → **儲存**。

轉換貨幣

1. 在待機模式，按 [] → **電子秘書** → **換算器**。
2. 向右捲動，直到顯示**貨幣**類型（若有需要）
3. 向下捲動到**單位**，並向右捲動以選擇要轉換的貨幣。
4. 向下捲動到**數值**，並輸入要轉換的金額。
5. 向下捲動到**單位**，並向右捲動以選擇要轉換的貨幣。
手機將顯示出換算結果。

轉換度量衡

1. 在待機模式，按 [] → **電子秘書** → **換算器**。
2. 向右捲動，變更度量衡的類型。

3. 向下捲動到**單位**，並向右捲動以變更基本單位（若有需要）。
4. 向下捲動到**數值**，並輸入要轉換的數量。
5. 向下捲動到**單位**，並向右捲動以變更轉換單位（若有需要）。手機將顯示換算結果。


GPS 資料

您可以檢視 **GPS** 資料，以協助進行導航、顯示位置或是觀看行程詳細內容。在使用 **GPS** 資料前，必須透過藍牙無線連線或是無線網路連線，啟動定位方式。




- 避免接觸內建的 **GPS** 天線，以獲得更佳的 **GPS** 效能。
- 您的地理位置或實際環境，會影響到 **GPS** 訊號。

啟動定位方法


1. 在待機模式中，按 [

若是您使用藍牙 GPS，必須與已啟動藍牙的裝置進行配對（請參閱「搜尋與配對已啟動藍牙的裝置」►第 70 頁）。在啟動定位方法後，手機就會在載入 GPS 資料時嘗試開啓該連線。


使用 GPS 資料進行導航

1. 在待機模式中，按 [
 3. 輸入目的地的經緯度，並按下確定鍵。
手機會顯示目的地的方向、目前的速度及行程的時間長度。
 4. 若要停止 GPS 導航，按下 < **選項** > → **停止導航**。

檢視您目前的位置


在待機模式中，按 [

觀看行程詳細內容

1. 在待機模式中，按 [79

地標

可使用地標功能，儲存目前所在的位置，或是手動輸入新的地點。

1. 在待機模式，按 [

若要自動加入您目前的位置，手機必須為連線狀態。

3. 輸入地標詳細資料（若有需要）。
4. 完成輸入地標資訊時，按下 **< 完成 >**。

智慧閱讀器




可使用智慧閱讀器拍攝名片或文字的照片，並且建立新連絡人名片或新文件。

拍攝及轉換文字影像

拍攝名片的照片，擷取名片裡的連絡人資訊，並且儲存為新的連絡人。





- 拍攝名片或文件時要穩定握住手機。
- 小心名片或文件上不要出現陰影。
- 將名片或文件放在水平、光線均勻的地方再拍攝。
- 根據拍攝環境，名片或文件轉換的效果可能會不佳。

1. 在待機模式裡，按下 [] → **影音工具** → **智慧閱讀器**。
 2. 將手機向左反時針轉 90° 成橫向檢視模式。
 3. 將名片置於框線中央。
 4. 按下 [] 或確認鍵，以拍攝照片。
-  當您在觀景窗裡將名片邊緣對準框線時，框線會變成綠色。若您能一次對準框線的四個邊，智慧閱讀器就會自動拍攝影像。

手機會辨識名片，轉換為連絡人名片格式。

5. 按下 < **選項** > → **新增至連絡人**，以儲存連絡人名片。

拍攝及轉換文字影像

1. 在待機模式裡，按下 [] → **影音工具** → **智慧閱讀器**。
2. 將手機向左反時針轉 90° 成橫向檢視模式。
3. 按下 < **選項** > → **模式** → **文字辨識**。
4. 按下 [] 或確認鍵，以拍攝照片。手機會辨識文字，並轉換為文件格式。
5. 編輯文字（若有需要）。
6. 按下 < **選項** > → **儲存至記事本**，以儲存文件。

字典

可使用字典功能查詢多種語言的文字意義。不同的地區提供不同的字典。

查詢生字

1. 在待機模式，按 [↵] → **電子秘書** → **字典**。
2. 輸入一個英文生字，並按確認鍵。

變更字典

1. 在待機模式，按 [↵] → **電子秘書** → **字典** → **< 選項 >** → **變更辭典**。
2. 選擇字典。

變更字典選項

在待機模式裡，按 [↵] → **電子秘書** → **字典** → **< 選項 >** → **設定** → **螢幕顯示**，以開啓以下內容。

- **字體大小**：設定畫面裡的文字大小
- **字體主題**：設定畫面裡的文字類型
- **內容檢視**：設定檢視完整或精簡內容

管理程式

學習管理小組、檔案、應用程式、裝置組態設定、授權及連線的方法。

小組管理員

可使用小組管理員組織小組，以及同時傳送訊息給小組成員。

組織新的小組

1. 在待機模式，按 [⏏] → **電子秘書** → **團隊管理**。
2. 按下 < **選項** > → **新增團隊**。
3. 輸入小組詳細內容
4. 完成時，按下 < **確定** >。

新增成員至小組

1. 在待機模式，按 [⏏] → **電子秘書** → **團隊管理** → **小組**。
2. 按下 < **選項** > → **新增成員**。
3. 選擇連絡人並按下 < **確定** >。

傳送訊息給成員

1. 在待機模式，按 [⏏] → **電子秘書** → **團隊管理**。
2. 捲動到小組。
3. 按下 < **選項** > → **建立訊息** → 訊息類型。
4. 選擇連絡人號碼（如有需要）。
5. 輸入訊息文字。
6. 按 < **選項** > → **傳送**，以傳送訊息。

傳送約會給成員

1. 在待機模式，按 [⏏] → **電子秘書** → **團隊管理**。
2. 捲動到小組。
3. 按下 < **選項** > → **設定任命**。
4. 輸入約會詳細內容。
5. 完成時，按下 < **完成** >。
6. 選擇連絡人號碼（如有需要）。
7. 輸入訊息文字。
8. 按 < **選項** > → **傳送**，以傳送訊息。

檔案管理員

可使用檔案管理員，搜尋與組織檔案或資料夾。亦可以備份及復原資料、使用密碼來保護記憶卡，或是檢視記憶卡的詳細內容。

搜尋檔案或資料夾

1. 在待機模式，按 [**⏏**] → **電子秘書** → **檔案管理**。
2. 按 **< 選項 >** → **尋找**。
3. 捲動至記憶體類型，並按下確認鍵。
4. 選擇要使用的資料夾，在搜尋欄位裡輸入文字，並按下確認鍵。
5. 若要從搜尋結果裡開啓檔案或資料夾，捲動到該檔案或資料夾，並按下確認鍵。

建立新資料夾

1. 在待機模式，按 [**⏏**] → **電子秘書** → **檔案管理** → 記憶體類型。
2. 按下 **< 選項 >** → **組織** → **新增資料夾**。
3. 輸入資料夾名稱，並按下確認鍵。

移動檔案至資料夾


1. 在待機模式，按 [**⏏**] → **電子秘書** → **檔案管理** → 記憶體類型。
2. 捲動至檔案或資料夾，按下 **< 選項 >** → **組織** → **複製到資料夾** → 記憶體類型。
3. 捲動至資料夾，並按下確認鍵。
4. 捲動至子資料夾，並按下確認鍵（若有需要）。
5. 按下確認鍵。

備份資料至記憶卡

1. 插入記憶卡（請參閱「插入記憶卡（選購）」▶第 16 頁）。
2. 在待機模式，按 [⏏] → **電子秘書** → **檔案管理**。
3. 按下 < **選項** > → **備份手機記憶體**。
4. 按 < **是** >。

若要從記憶卡恢復資料，按下 < **選項** > → **從記憶卡還原**。

格式化記憶卡

 您的手機可支援 FAT16 或 FAT32 檔案系統。

1. 插入記憶卡（請見「插入記憶卡（選購）」▶第 16 頁）。
2. 在待機模式，按 [⏏] → **電子秘書** → **檔案管理** → 已插入的記憶卡。

3. 按下 < **選項** > → **記憶卡選項** → **格式化**。

4. 按下 < **是** > 確認選項。

使用密碼保護記憶卡




電腦等不支援本功能的裝置，在有使用密碼保護措施時會無法讀取記憶卡。取消在記憶卡上使用密碼保護措施，便能在這些裝置上使用。

1. 在待機模式，按 [⏏] → **電子秘書** → **檔案管理** → 已插入的記憶卡。
 2. 按下 < **選項** > → **記憶卡密碼** → **設定**。
 3. 輸入及確認密碼（最多八個字元）。
 4. 按下確認鍵。
- 若要刪除密碼，按下 < **選項** > → **記憶卡密碼** → **刪除**。

檢視記憶卡詳細內容


可檢視手機及記憶卡上已使用及可使用的記憶體容量。

1. 在待機模式，按 [] → **電子秘書** → **檔案管理** → 記憶體類型。
2. 按下 **< 選項 >** → **詳細資訊** → **記憶體或記憶卡**。

應用程式管理員

您的手機可支援針對 Symbian 作業系統和 Java 平台 Micro Edition (J2ME™) 開發的應用程式。不支援針對其他作業系統或 Java 平台 (包括 PersonalJava™) 所開發的應用程式。若要下載應用程式到手機，請參閱「從網路下載檔案」► 第 67 頁

安裝新的應用程式

1. 在待機模式，按 [] → **安裝** → **程式管理** → **安裝檔案**。


2. 捲動至應用程式並按 **< 選項 >** → **安裝**。

3. 遵照畫面上的指示。



應用程式管理員會在安裝時，自動嘗試確認應用程式的數位簽章和憑證，要是應用程式未符合一般安全性要求，就會顯示警告訊息。若要保護您的手機與資料，請勿安裝無提供有效數位簽章或憑證的應用程式。

變更安裝選項

在待機模式，按 [] → **安裝** → **程式管理** → **< 選項 >** → **設定**，開啓以下内容：

- **軟體安裝**：設定為允許或封鎖安裝
- **連線憑證檢查**：設定為安裝應用程式時檢查線上憑證

- **預設網址**：設定檢查線上憑證的預設網址

移除應用程式

1. 在待機模式，按 [**⌂**] → **安裝** → **程式管理** → **安裝應用程式**。
2. 捲動至應用程式並按 < **選項** > → **取消安裝**。
3. 按下 < **是** > 確認選項。

授權管理員

當下載數位內容時，可能需要在網站裡購買授權，如此才能開啓檔案。

檢視授權

1. 在待機模式，按 [**⌂**] → **工具** → **授權**。
2. 捲動至資料夾，並按下確認鍵。

- **有效的授權**：所有有效的授權
- **無效的授權**：逾期的授權
- **未使用的授權**：不再儲存於手機上媒體檔案的授權

3. 捲動至授權，並按下確認鍵。

恢復逾期的授權

當您的授權逾期時，必須購買額外的授權，如此才能使用媒體檔案。

若要恢復逾期的授權：

1. 在待機模式，按 [**⌂**] → **工具** → **授權**。
2. 捲動至**無效的授權**並按下確認鍵。
3. 捲動至一個授權，並按下 < **選項** > → **取得新授權**。
4. 按下 < **是** > 確認選項。
5. 遵照畫面上的指示。

連線管理員

可使用連線管理員檢視數據連線的詳細內容，以及中斷開啟的連線。

檢視連線詳細內容

1. 在待機模式，按 [**↵**] → **連線方式** → **連線管理**。
2. 捲動至連線，按下 < **選項** > → **詳細資訊**，以開啟以下內容：
 - **名稱**：目前的進入點或數據機（若是使用撥號連線）
 - **傳輸**：數據連線類型
 - **狀態**：連線狀態
 - **總計**：已接收及已傳送數據的總額
 - **已接收**：已接收數據的數量
 - **已傳送**：已傳送數據的數量
 - **長度**：連線已開啟的時間長度


- **速度**：目前上傳與下載的速度
- **存取點**：使用中進入點的名稱
- **共用**：使用相同連線的應用程式數量

中斷開啟的連線

1. 在待機模式，按 [**↵**] → **連線方式** → **連線管理**。
2. 捲動到連線，並按下 < **選項** > → **中斷連線**。
3. 按下 < **是** > 確認選項。

設定

學習關於手機的設定值。若要開啓手機的設定值：

1. 在待機模式，按 [

您也可從其他的功能表，開啓部分設定值：按下 < **選項** > → **設定**。

一般設定

個人化

控制畫面的外觀及行為、待機模式、鈴聲及語言（關於**佈景主題**設定值，請參閱「套用主題」►第 21 頁）。

其他鍵

- **使用者定義鍵 1**：設定 [☑] 的預設功能
- **使用者定義鍵 2**：設定 [☒] 的預設功能

螢幕顯示

- **自動調整亮度**：開關自動亮度的功能
- **亮度**：調整螢幕的亮度
- **字體大小**：設定畫面裡的文字大小
- **問候語或標誌**：設定開啓手機電源時，會顯示的文字或影像
- **燈光逾時**：設定背光熄滅前的延遲時間
- **背光變暗時間**：設定變暗背光關閉前的延遲時間

待機模式

- **捷徑**：設定待機模式的對應鍵及應用程式捷徑
- **待機佈景主題**：設定在待機模式裡顯示應用程式捷徑

鈴聲

- **鈴聲**：設定撥入語音通話鈴聲
- **視訊通話鈴聲**：設定撥入影像電話鈴聲
- **鈴聲類型**：設定鈴聲類型
- **鈴聲音量**：設定鈴聲與訊息提示的音量
- **訊息提示音**：設定收到的文字或多媒體訊息鈴聲
- **電子郵件提示音**：設定寄入的電子郵件鈴聲
- **行事曆鬧鈴鈴聲**：設定行事曆事件鈴聲
- **時鐘鬧鈴鈴聲**：設定鬧鈴鈴聲

- **震動提示**：設定撥入的通話與訊息的震動提示
- **按鍵音**：設定鍵盤音音量
- **警告音**：設定手機會發出警告鈴聲（例如電池電量低時）

語言

- **手機語言**：設定畫面語言（針對所有功能表及應用程式）
- **編寫語言**：設定書寫訊息的語言（針對所有文字編輯器及字典）
- **智慧輸入**：開關智慧輸入（針對所有文字編輯器）
- **預設輸入法**：設定預設的輸入模式

日期與時間

控制日期、時間和鬧鐘的外觀和行為。

- **時間**：設定目前時間（按下 [C] 以切換上午和下午）
- **時區**：設定時區
- **日期**：輸入目前日期
- **日期格式**：設定日期格式
- **日期分隔符號**：設定日期分隔符號
- **時間格式**：設定時間格式
- **時間分隔符號**：設定時間分隔符號
- **時鐘類型**：設定螢幕的時鐘類型
- **鬧鈴鈴聲**：設定鬧鈴鈴聲
- **鬧鐘重響時間**：設定鬧鐘重複響起的延後時間
- **工作日**：選擇一週內鬧鐘響鈴的天數。
- **時間自動更新**：設定網路以自動更新時間和日期

行動週邊產品

設定手機使用耳機、免持裝置、車用套件，或是另一個裝置為預設的行動週邊裝置：行動週邊產品：按下 < 選項 > → **設為預設**。可針對每一項週邊產品內容，變更以下的設定值：

- **預設操作模式**：設定週邊產品內容的預設設定檔
- **自動接聽**：設定週邊產品裝置為自動接聽來電（當連接至手機時）
- **燈光**：設定週邊產品裝置自動開啓燈光

安全性

設定密碼，以及管理安全憑證或安全模組。

手機與 SIM 卡

- **要求 PIN 碼**：設定手機每次開機時都會要求輸入 PIN 碼

- **PIN 碼**：設定手機的 PIN 碼
- **PIN2 碼**：設定 PIN2 碼（部分 SIM 卡支援此功能）
- **手機自動鎖定時限**：設定手機自動上鎖前的延遲時間
- **鎖定密碼**：設定手機的鎖定密碼
- **如變更 SIM 卡則鎖定**：設定為變更 SIM 卡時就自動鎖住手機
- **遠端手機鎖**：設定為接收含有鎖定訊息設定值的訊息時，就會鎖定手機
- **滑蓋關閉時鎖定鍵盤**：設定關上手機時會自動鎖住鍵盤
- **特定分組**：設定手機限制特定使用者群組的撥入和撥出電話
- **確認 SIM 卡加值服務**：設定使用 SIM 卡服務時，手機會顯示確認訊息

憑證管理

您的手機使用數位憑證，以確認身分及多種線上服務和軟體的驗證這些憑證可保障您的個人資料安全，避免病毒或其他危險軟體損壞手機。在憑證管理內，可檢視憑證內容、刪除憑證或變更設定值。

受保護的內容

- **授權取得**：設定為當您收到授權時，會要求確認
- **追蹤受保護的物件**：設定為追蹤受保護的內容

安全模組

管理手機上的安全模組。

原廠設定

重設設定值為出廠預設值。必須輸入密碼才能重設手機。在輸入密碼後，手機會重新啟動。

定位

控制手機用以取回全球定位資訊的方法及伺服器。

定位方法

- **藍牙 GPS**：設定手機使用藍牙無線功能，以取回全球定位資訊
- **網路架構**：設定手機使用行動網路，以取回全球定位資訊

定位伺服器

- **使用定位伺服器**：設定全球定位伺服器的操作模式
- **存取點**：設定全球定位伺服器的進入點
- **伺服器位址**：設定全球定位伺服器的網址

標記法喜好設定

- **度量衡**：設定系統
- **座標格式**：設定座標格式

手機設定

通話

控制手機以來電號碼、待接來電、快速撥號及其他通話設定值處理來電。

- **本機號碼傳送**：設定為根據個人偏好或網路設定，傳送您的來電號碼

- **來電插撥**：設定在通話中提示您有其他來電
- **以訊息拒絕來電**：設定為傳送文字訊息給拒絕來電的來電者
- **簡訊**：設定要傳送給拒絕來電的來電者訊息
- **來電時我的視訊**：設定手機在進行視訊通話時顯示您的影像
- **視訊通話中的影像**：設定在視訊通話時使用的影像
- **自動重撥**：設定為自動重撥未接通的電話
- **顯示通話計時**：設定顯示通話時間長度
- **通話報告**：通話後顯示摘要
- **單鍵撥號**：設定為允許使用快速撥號
- **任意鍵接聽**：設定為按下任一鍵即可接聽（除 [📞]、音量鍵、[📧] 及 [✉] 以外）

- **側邊音量鍵**：設定當來電時按下音量鍵，即可關閉鈴聲或拒絕接聽
- **滑蓋**：設定為打開手機即接聽來電

來電轉接

將來電轉接到另一個號碼。轉接通話時，必須指定一個接收號碼或轉接通話的延遲時間。

語音通話

- **所有語音通話**：設定為轉接所有語音通話
- **若忙線**：設定為接聽電話時轉接其他來電。
- **若未接聽**：設定為轉接未接聽來電
- **若不在訊號範圍**：設定當您不在服務區域內時即轉接來電
- **若無法接聽**：設定為關機時轉接來電

數據及視訊通話

- **所有數據及視訊通話**：設定轉接所有數據及視訊通話
- **若忙線**：設定為接聽電話時轉接其他來電。
- **若未接聽**：設定為轉接未接聽來電
- **若不在訊號範圍**：設定當您不在服務區域內時即轉接來電
- **若無法接聽**：設定為關機時轉接來電

通話限制

- **限制撥出電話**：設定為限制所有撥出電話
- **限制撥出國際電話**：設定為限制撥打國際電話
- **僅能撥當地與本國**：設定為只能撥打至本國的國際電話

- **限制所有來電**：設定為限制所有撥入電話
- **漫遊時限制來電**：設定為不在原設定服務區域內時，拒絕接聽來電

系統

控制網路節點及選擇方法。

- **系統模式**：設定為使用 UMTS 或 GSM 網路，或是設定為使用雙網路（雙網模式）
- **系統業者選擇**：設定手機自動或手動選擇行動網路清單



若要接收另一個網路上的服務，必須選擇與原設定網路有漫遊協定的網路。

- **基地台狀態顯示**：設定手機在微行動網路裡使用時的指示符號

連線設定

藍牙

控制藍牙無線功能。

- **藍牙**：開／關藍牙無線功能
- **本機識別模式設定**：讓其他已啟動藍牙功能的裝置能看到您的手機，或是隱藏您的手機，以及設定其他已啟動藍牙功能的裝置看到您手機的時間長度
- **本機名稱**：設定您的手機名稱

USB

控制連接到電腦時的手機行為。

- **USB 連線模式**：設定為 **PC Studio**（使用 PC Studio 同步檔案時）、**大容量儲存裝置**（使用記憶卡傳送檔案時）、**影像傳輸**（列印影像時），或**影音傳輸**（傳送媒體檔案時）
- **連線時詢問**：設定為連接至電腦時會詢問

網路連線方式

控制進入點連線、密碼和首頁。

- **連線名稱**：設定連入點連線的名稱
- **數據傳輸方式**：選擇數據傳輸類型。
- **存取點名稱**：設定進入點的網址
- **使用者名稱**：設定使用者名稱。

- **提示輸入密碼**：設定為連線至進入點時會要求密碼
 - **密碼**：設定進入點連線的密碼
 - **驗證**：設定驗證模式
 - **首頁**：設定連接至網路服務的進入點首頁
 - **使用存取點**：設定為使用進入點時，會要求您確認
- 亦可使用定義進入點的進階設定按下
< 選項 > → **進階設定**。

- **網路類型**：設定網路類型（IPv6 或 IPv4）
- **手機 IP 地址**（IPv4）：設定手機的 IP 地址
- **DNS 地址**（IPv4）：設定主要及次要網域名稱伺服器（DNS）地址，或是設定為 0.0.0.0 以進行自動偵測

- **DNS 地址**（IPv6）：設定主要及次要網域名稱伺服器（DNS）地址，或是設定為**自動**（使用自動偵測），或是**已知伺服器 / 使用者自訂**（使用知名 IPv6 地址）
- **Proxy 伺服器位址**：設定代理伺服器的 IP 地址
- **Proxy 通訊埠號碼**：設定代理伺服器的連接埠編號

封包數據

控制使用 GRPS 網路時的封包數據連線。

- **封包數據連線**：設定為開啓封包數據連線，**當可用時**（GPRS 網路上可使用封包數據連線時）或**當需要時**（若是應用程式需要傳送封包數據）
- **存取點**：設定存取點名稱，以傳送封包數據至電腦（請參閱 Samsung PC Studio 說明內容）

視訊分享

控制使用影片分享服務

- **視訊分享**：開啓／關閉影片分享服務
- **SIP 操作模式**：設定影片分享服務的預設 SIP 設定檔
- **影片儲存**：設定使用影片分享服務時，儲存正在觀看的影片
- **優先儲存記憶體**：設定儲存影片的記憶體位置
- **功能提示聲**：設定通話中可使用影片分享服務時，手機會發出提示音

遠端磁碟機

設定遠端磁碟機的設定值：按下 < **選項** > → **新磁碟機**。

- **名稱**：設定磁碟機名稱
- **位址**：設定磁碟機網址
- **存取點**：選擇存取點

- **使用者名稱**：設定使用者名稱
- **密碼**：設定密碼

設定檔

檢視自服務提供商取得的網路組態設定內容。若要套用組態設定內容，按下 **< 選項 > → 儲存**。

應用程式

RealPlayer

控制播放影片或串流媒體時 RealPlayer 的行為。

影片

- **預設播放檢視**：設定預設檢視模式。
- **對比**：設定播放影片時的對比值
- **重複**：設定重複播放影片

串流（Proxy）

- **使用 Proxy**：設定啟動或取消啟動代理伺服器
- **Proxy 伺服器位址**：設定代理伺服器的名稱
- **Proxy 通訊埠號碼**：設定代理伺服器的連接埠編號

串流（網路）

- **預設存取點**：設定預設的進入點
- **連線時間**：設定不使用 RealPlayer 時保持上線的時間
- **最低 UDP 通訊埠號碼**：設定伺服器埠範圍的最小端
- **最高 UDP 通訊埠號碼**：設定伺服器埠範圍的最大端

攝影機

控制拍攝影像或影片時相機的行為。

影像

- **影像畫質**：設定拍攝高、一般或基本品質的影像
- **顯示拍攝影像**：設定在拍攝後顯示影像
- **影像解析度**：設定以 640 x 480 或更高的解析度儲存影像
- **預設影像名稱**：設定預設的影像名稱
- **已用記憶體**：設定儲存新影像的位置

影片

- **長度**：設定影片長度
- **影片解析度**：設定以 176 x 144 或更高的解析度儲存影片
- **預設影片名稱**：設定預設的影片名稱
- **已用記憶體**：設定儲存新影片的位置

錄音機

控制語音檔的品質及記憶體位置。

- **錄製品質**：設定錄製高、標準或 MMS 相容的聲音檔案
- **已用記憶體**：設定儲存新聲音檔的位置

程式管理

控制安裝新應用程式時手機的行為。

- **軟體安裝**：設定僅安裝有安全憑證的程式，或是安裝所有程式
- **連線憑證檢查**：設定要求應用程式通過安全憑證檢查
- **預設網址**：設定檢查安全憑證時預設使用的網址

通訊記錄

通訊記錄週期：設定記錄儲存通話及封包數據資訊的時間長度

障礙排除

當您使用手機時，可能會出現以下的訊息：

訊息	疑難排解方法：
插入 SIM 卡	請確定 SIM 卡已正確安裝。
鎖定密碼	<p>已啟動自動上鎖的功能。若要使用手機，必須按下 <取消鎖定>，並輸入密碼。若要關閉自動上鎖的功能：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 在待機模式中，按 [⏏] → 設定 → 一般 → 安全性 → 手機與 SIM 卡。2. 設定手機自動上鎖的時間為無。

訊息	疑難排解方法：
PIN 碼	<p>首次使用手機或啟動要求輸入 PIN 碼的功能時，您必須輸入 SIM 卡隨附的 PIN 碼。若要關閉要求 PIN 碼的功能：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 在待機模式中，按 [⏏] → 設定 → 一般 → 安全性 → 手機與 SIM 卡。2. 設定要求輸入 PIN 碼為關。
剩下 X 次嘗試輸入 PUK 碼	您的 SIM 卡被鎖住，通常是因為多次輸入錯誤的 PIN 碼。您必須輸入服務供應商所提供的 PUK 碼。

手機未顯示訊號（網路圖示旁無訊息強度條）

- 若剛開機，手機可能須約二分鐘的時間搜尋網路及接收訊號。
- 可能無法於隧道或電梯內接收訊號。請移動至空曠地區。
- 您可能位於服務區域之間。進入服務區域後，您應能收到訊號。

忘記保密密碼、PIN 碼或 PUK 碼

預設的上鎖密碼為 **00000000**，若忘記或遺失這些密碼，請聯絡經銷商或服務提供商。

螢幕上顯示多條白線

若長期未使用手機而開機，或未先關機即取出電池，則螢幕上可能會出現多條白線。螢幕將於短時間內恢復正常。

您已輸入號碼，但手機未撥號

- 確認已按下 [↵]。
- 請確定您已進入正確的行動網路。
- 請確定您並未將該號碼列入限制通話清單中。

已選擇欲撥出的連絡人，但無法撥通

- 請確定連絡人資訊中的電話號碼無誤。
- 如有需要，請重新輸入並儲存該號碼。

對方無法聽見您的聲音

- 請確定您並未蓋住內建麥克風。
- 將內建麥克風移近您嘴邊。
- 使用耳機時，請確定已正確連接。

通話音質差

- 確認您並未蓋住手機上方的內建天線。
- 若您處於訊號微弱的地區，則接收狀況較差。請移動至其他地區後再嘗試通話。

電池無法正常充電，或手機時常在充電時無故關機

- 脫離手機充電器，取下再安裝電池後嘗試重新充電。
- 電池接點可能過髒。請用乾淨的軟布擦拭金色接點，並重新嘗試將電池充電。
- 若電池已無法充滿，請將舊電池依正確方式棄置後，換上新電池。


手機有發熱現象

若您一次開啓數個應用程式，手機耗電量增加，同時也會有發熱現象。這是正常現象，不至於影響手機的使用壽命及性能。

手機提示刪除部分資料

可用的記憶體容量過低。移動資料至記憶卡，或刪除應用程式的老舊項目。

應用程式當機（無回應）

1. 按住 [

無法搜尋藍牙裝置

- 請確定雙方均已開啓藍牙功能。
- 請確定雙方距離在 10 公尺內，且兩者間並無牆壁或其他障礙物阻隔。
- 確認每個裝置的可見性未設定為**隱藏**。
- 請確定雙方均使用相容的藍牙無線技術。